

Megger[®]



OTD

Oil Tan Delta

Guide de l'utilisateur

Le présent document est protégé par les droits d'auteur de :
Megger Limited, Archcliffe Road, Dover, Kent CT17 9EN. ANGLETERRE
Tél : +44 (0)1304 502101 Fax : +44 (0)1304 207342 www.megger.com

Megger Ltd se réserve le droit de modifier à tout moment, sans avis préalable, les caractéristiques de ses appareils. Bien que tout ait été mis en œuvre pour assurer l'exactitude des informations contenues dans le présent document, Megger Ltd. ne garantit pas leur exhaustivité et leur actualisation, et décline toute responsabilité à cet égard.

Pour en savoir plus sur le brevet de cet appareil, consultez le site Internet suivant :

megger.com/patents

Le présent manuel annule et remplace toutes les précédentes versions de ce manuel. Assurez-vous d'utiliser la dernière version de ce document. Détruisez les exemplaires des versions précédentes.

Déclaration de conformité

Par les présentes, Megger Instruments Limited déclare que l'équipement radioélectrique fabriqué par Megger Instruments Limited décrit dans le présent manuel utilisateur est conforme à la directive 2014/53/UE. Les autres équipements fabriqués par Megger Instruments Limited décrits dans le présent manuel utilisateur sont conformes aux Directives 2014/30/UE et 2014/35/UE pour les aspects où elles s'appliquent.

Le texte intégral des déclarations de conformité aux directives UE de Megger Instruments est disponible à l'adresse Internet suivante :

megger.com/eu-dofc

Contenu

1. Sécurité	6
1.1. Informations de sécurité	6
1.2. Connexion de mesure	7
1.3. Symboles sur l'instrument	7
1.4. Avertissements, Mises en garde et Remarques	8
2. Description	9
2.1. Accessoires inclus	9
2.2. Documents en relation	9
3. Présentation	10
3.1. Face avant	10
3.2. Face arrière	11
3.3. Panneau de commande	12
3.4. Écrans	13
3.5. Navigation et saisie de caractères	14
4. Préparation avant utilisation	15
4.1. Préparation de l'instrument	15
4.2. Préparation de la cellule d'essai	16
4.3. Température de fonctionnement de l'instrument	16
5. Écran d'accueil	17
5.1. Accueil	17
6. Configuration de l'instrument	18
6.1. Configuration de la date et de l'heure	18
6.2. Affichage	19
6.3. Configuration de l'imprimante	20
6.4. Mesure de résistivité	20
6.5. Préchauffage	20
6.6. Vidange automatique	21
6.7. Langue	21
7. Test d'un échantillon d'huile	22
7.1. Installation de la cellule d'essai	22
7.2. Test de l'huile	22
7.3. Séquence de test d'huile classique	23
8. Normes de test	24
8.1. Sélection de normes de test favorites	24
8.2. Créer un test défini par l'utilisateur	24
8.3. Modifier un test défini par l'utilisateur	25
8.4. Supprimer un test défini par l'utilisateur	26

9. Cellules d'essai	27
9.1. Ajout d'une cellule d'essai	27
9.2. Étalonnage d'une cellule d'essai	27
9.3. Suppression d'une cellule d'essai	28
9.4. Sélection de cellules d'essai	28
9.5. Contrôle du ventilateur de cellule d'essai	29
10. Résultats de test	30
10.1. Enregistrer un résultat de test.....	30
10.2. Rappeler un résultat de test	30
10.3. Supprimer un résultat de test.....	30
10.4. Imprimer les derniers résultats de test.....	31
10.5. Télécharger les résultats de test	32
11. Informations et aide	33
11.1. Informations	33
11.2. Aide	33
11.3. Messages d'information et d'erreur.....	34
12. Maintenance	35
12.1. Généralités	35
12.2. Étalonnage	35
12.3. Transport et stockage	35
12.4. Maintenance de l'instrument	35
12.5. Maintenance de la cellule d'essai.....	36
12.6. Maintenance de l'imprimante	36
12.7. Support technique.....	37
13. Spécifications	38
13.1. Tester la précision	38
13.2. Contrôleur d'étalonnage de l'OTD	38
13.3. Instrument	39
13.4. Cellule d'essai	40
14. Accessoires	41
14.1. Accessoires en option.....	41
14.2. Télécharger Power/db	41
15. Réparation et garantie	42
15.1. Étalonnage, maintenance et pièces de rechange	42
16. Fin de vie	43
16.1. Directive WEEE	43
17. Déclaration de conformité	43

Sécurité

1. Sécurité

Cette section présente les informations de sécurité, et définit les avertissements, mises en garde et remarques, ainsi que les connexions et catégories de mesure pour cet appareil.

1.1. Informations de sécurité

Il est impératif de lire et de comprendre les informations de sécurité détaillées ici avant d'utiliser l'appareil, et de les respecter lorsque celui-ci est en cours d'utilisation:

- Cet appareil ne doit être utilisé que par des personnes compétentes et spécialement formées. Si l'appareil n'est pas utilisé de la manière indiquée, la protection peut s'en trouver altérée.
- L'appareil pèse 22 kg. Des précautions doivent être prises au moment de soulever l'appareil.
- Ne pas utiliser l'appareil si l'un de ses composants est endommagé.
- L'appareil est conçu pour être utilisé en intérieur uniquement.
- L'appareil doit être utilisé dans un endroit suffisamment aéré et dégagé pour que le système de refroidissement par air forcé puisse fonctionner efficacement. Ne pas obstruer les ouvertures de ventilation.
- L'appareil doit être mis à la terre quand il est branché sur le secteur.
- Positionner l'appareil de manière à ce qu'il soit facile de le débrancher du secteur.
- L'appareil doit être utilisé uniquement avec une cellule d'essai de précision Megger, un étalonneur Megger ou un contrôleur d'étalonnage Megger.
- La cellule d'essai peut être BRÛLANTE.
- La chambre d'essai doit être propre ; ne jamais laisser à l'intérieur de la chambre d'essai des objets qui ne sont pas requis pour le test.
- L'appareil doit être utilisé uniquement pour tester les propriétés d'huiles isolantes pour appareillages électriques. Si d'autres matériaux sont chauffés dans la cellule d'essai, cela crée un risque d'incendie.
- Il convient de prendre des précautions adéquates en manipulant de l'huile, et d'appliquer les consignes de sécurité standard.
- Lorsque l'électrovanne de vidange est actionnée, le tuyau de vidange d'huile doit être correctement installé, de manière à diriger l'évacuation vers une sortie de vidange ou un récipient adéquat. S'assurer que les réglementations environnementales locales de mise au rebut sont respectées.
- Dans un souci de protection contre les incendies, le fusible de remplacement doit être correctement dimensionné (ampérage, type).
- L'appareil ne contient aucune pièce pouvant être entretenue par l'utilisateur. Toutes les opérations d'entretien doivent être confiées à un centre de services agréé par Megger.
- Les interventions d'étalonnage ou de réparation doivent être effectuées uniquement par un réparateur homologué par Megger.
- Il est interdit d'insérer des corps étrangers dans les interstices de l'appareil.
- Inspecter périodiquement le tuyau d'évacuation d'huile pour détecter les dommages, les fuites et les déformations.

Voir aussi :

Consignes de sécurité de la cellule d'essai (voir Test Cell User Guide).

Consignes de sécurité du Contrôleur d'étalonnage (CC) pour OTD (voir OTD CC User guide).

1.2. Connexion de mesure

Seuls les cordons d'essai Megger conçus pour cet instrument garantissent un niveau de sécurité optimal.

Tension

La tension nominale de connexion pour la mesure correspond à la ligne maximale de tension à la terre à laquelle l'appareil peut être branché en toute sécurité.

CAT IV : Mesures de catégorie IV : équipement connecté entre la source d'alimentation électrique à basse tension et le tableau électrique.

CAT III : Mesures de catégorie III : équipement connecté entre le tableau électrique et les prises de courant.

CAT II : Mesures de catégorie II : équipement connecté entre les prises de courant et l'équipement de l'utilisateur.

L'équipement de mesure peut être connecté en toute sécurité aux circuits ne dépassant pas la tension nominale indiquée. La puissance de connexion à respecter est celle du composant dont la valeur nominale est la plus faible dans le circuit de mesure.

1.3. Symboles sur l'instrument

Les symboles de sécurité et de danger indiqués dans cette section sont placés sur la mallette de l'appareil.

Icon	Description
	Attention : se référer aux consignes pour l'utilisateur
	Attention : risque d'électrocution
	Attention : surface chaude
	Attention : matériaux inflammables
	Équipement conforme aux directives européennes applicables
	L'équipement est conforme aux législations UK en vigueur
	N13117 Équipement conforme à la réglementation « C-Tick » actuelle (Australie).
	Ne pas jeter dans les ordures ménagères
	Tension CA
	Borne de terre
	Fusible
	Universal Serial Bus (USB)

Sécurité

1.4. Avertissements, Mises en garde et Remarques

Avertissements

Les avertissements alertent les lecteurs sur des situations potentiellement dangereuses pour le personnel. Ils sont placés avant l'événement associé et répétés à chaque occasion applicable.

Mises en garde

Les mises en garde alertent les lecteurs sur des situations pouvant endommager les équipements si la procédure n'est pas suivie. Elles sont placées avant l'événement associé et répétées à chaque occasion applicable.

Remarques

Les remarques donnent des informations supplémentaires qui aident les lecteurs à utiliser ou comprendre un équipement ou un sujet ; elles ne sont pas utilisées lorsqu'un avertissement ou une mise en garde est applicable.

Elles ne concernent pas la sécurité et peuvent être placées avant ou après le texte concerné, selon le cas.

2. Description

Ce guide de l'utilisateur décrit l'instrument OTD (appareil de test de Facteur de dissipation Tan Delta d'huile).

OTD est un testeur d'huile pour mesurer le facteur Facteur de dissipation Tan Delta (dissipation/puissance), la résistivité et la constante diélectrique. Il s'agit d'un appareil entièrement automatique, alimenté sur secteur, capable d'effectuer des tests sur une large gamme d'huiles, telles les huiles minérales et à base d'ester ou de silicone.

Cet instrument de précision utilise une cellule d'essai, avec un nombre réduit de composants et une fonction de vidange. La cellule d'essai est conçue pour produire des résultats extrêmement précis et reproductibles.

Un ventilateur permet de refroidir rapidement la cellule d'essai après un essai à haute température.

L'instrument est complété par une bibliothèque préprogrammée de normes internationales de tests OTD et par une fonction de création de tests définis par l'utilisateur. L'écran d'accueil affiche toutes les informations de test requises pour vérifier que la norme de test, la tension, la fréquence et la température correspondantes ont été sélectionnées.

Les résultats de test s'affichent à l'écran et peuvent être imprimés sur l'imprimante interne une fois le test terminé. Tous les résultats de test sont horodatés (date et heure) et conservés dans la mémoire de l'instrument (50 maximum). Les résultats de test peuvent être téléchargés vers PowerDB via le port USB intégré.

2.1. Accessoires inclus

Item
Mallette de transport de la cellule d'essai OTD
Mallette de transport

2.2. Documents en relation

- Guide de l'utilisateur de la cellule d'essai OTD (Réf. : 2008-869).
- Vérificateur d'étalonnage OTD (Réf. : 2008-870).

Présentation


3. Présentation

Cette section donne une vue d'ensemble de l'instrument et de ses commandes.

Important : Pour des raisons de sécurité, un câble de masse doit être fixé sur cet instrument avant le démarrage d'un test.


Veuillez lire les avertissements et les marquages du produit (voir "**1. Sécurité**" sur la page 6).

3.1. Face avant

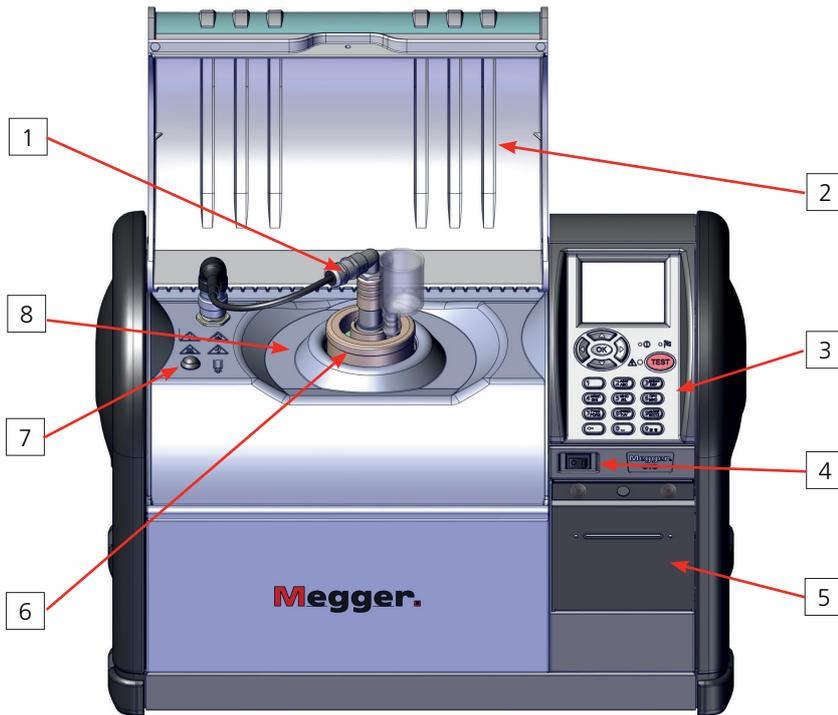

Nom.	Description	Nom.	Description
1	Sonde (capteur de température et électrode interne basse tension)	5	Imprimante
2	Couvercle de chambre d'essai	6	Cellule d'essai
3	Panneau de commande	7	Bouton de vidange manuelle de l'huile
4	Bouton Marche/Arrêt	8	Chambre d'essai

3.2. Face arrière

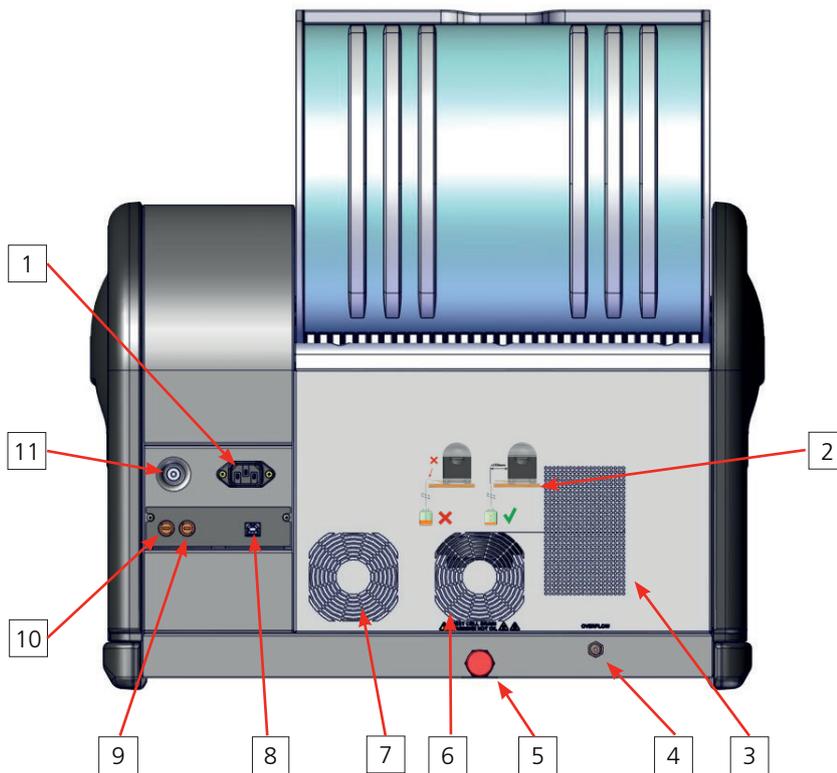

Nom.	Description	Nom.	Description
1	Prise d'alimentation secteur IEC	6	Ventilateur de refroidissement de l'instrument
2	Ventilation de l'instrument	7	USB Type A (non utilisé) USB Type B
3	Sortie de débordement (ne pas obstruer)	8	Fusible
4	Sortie de vidange d'huile	9	Fusible
5	Ventilateur de refroidissement de la cellule d'essai	10	Connexion à la masse
		11	Fixez le tuyau de vidange d'huile

Présentation

3.3. Panneau de commande



Nom.	Description	Nom.	Description
1	Affichage	5	LED d'avertissement de tension élevée
2	LED Marche	6	Bouton Marche/Arrêt
3	LED Test terminé	7	Clavier alphanumérique
4	Bouton Test	8	Clavier de navigation

3.4. Écrans


L'affichage comprend six écrans pour l'utilisation et la configuration de l'instrument.

En haut de chaque écran se trouve une barre d'état, qui affiche la date, la température et l'heure, ainsi que des icônes contextuelles.



Appuyez plusieurs fois sur  pour passer d'un écran à un autre.




Accueil: Affiche un résumé des paramètres de test et le numéro du test. Les tests sont lancés depuis cet écran (voir "**5. Écran d'accueil**" sur la page 17).

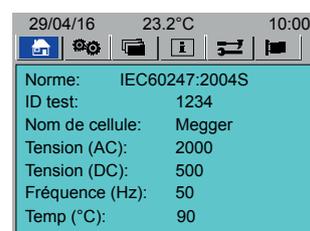


Configuration: Configuration de l'instrument (voir "**1.2. Connexion de mesure**" sur la page 7).

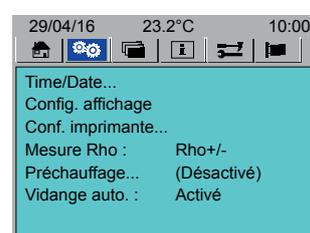

Fichier: Enregistrement, rappel, suppression, impression et téléchargement des résultats de test (voir "**13.1. Tester la précision**" sur la page 37).

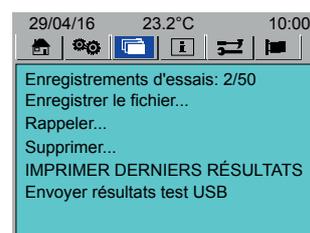


Information: Configuration et version du logiciel de l'instrument et fichiers d'aide (voir Informations et Aide "**11. Informations et aide**" sur la page 32).

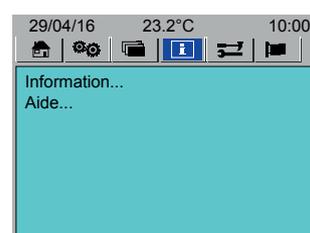


Outils: Sélection des normes de test et création de tests définis par l'utilisateur. Gestion et étalonnage de la cellule d'essai (voir "**8. Normes de test**" sur la page 24).

Note: Le menu Accès restreint... est destiné uniquement au personnel technique Megger.

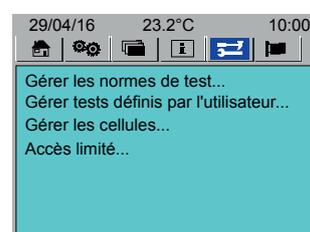

Langue: Définition de la langue du système (voir Langue "**6.7. Langue**" sur la page 21).

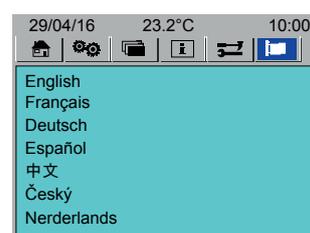

Présentation

3.5. Navigation et saisie de caractères

Cet instrument est commandé par quatre boutons directionnels, un bouton OK et un bouton TEST :

- **Boutons Gauche et Droite** : pour naviguer entre les six écrans.
- **Boutons Haut et Bas** : pour accéder aux fonctions et aux étapes.
- **OK**: pour sélectionner et définir des options.
- **TEST**: pour lancer un test. Le lancement de tests est possible depuis toute fenêtre de premier niveau (lancez un test avec une norme de test et des paramètres (voir "**5. Écran d'accueil**" sur la page 17)).

Boutons de navigation:



Clavier alphanumérique :



-  Appuyez sur (Maj) pour sélectionner ABC, abc ou 123.


4. Préparation avant utilisation

Important : Lisez attentivement le présent guide de l'utilisateur avant d'utiliser cet instrument pour la première fois. Les avertissements de sécurité sont particulièrement importants (voir "1. Sécurité" sur la page 6).

4.1. Préparation de l'instrument

1. Déballez l'instrument et le contenu de l'emballage.
2. Posez l'instrument sur une surface stable ou une table suffisamment large.
3. N'obstruez pas le débit d'air vers les ventilateurs et les orifices de ventilation à l'arrière de l'instrument.
4. Branchez une borne de terre appropriée à faible résistance.
5. Fixez le tuyau de vidange d'huile. Vérifiez que le tuyau de vidange d'huile :
 - Tombe verticalement d'au moins 150 mm derrière l'instrument
 - Reste aussi plat que possible le long de la surface horizontale (le tuyau de vidange doit être toujours plus bas que la sortie)
 - Est connecté à, ou placé dans, un réceptacle à déchets adéquat

Important: Le bout du tuyau de vidange d'huile ne doit jamais être submergé par l'huile montant dans le réceptacle à déchets.

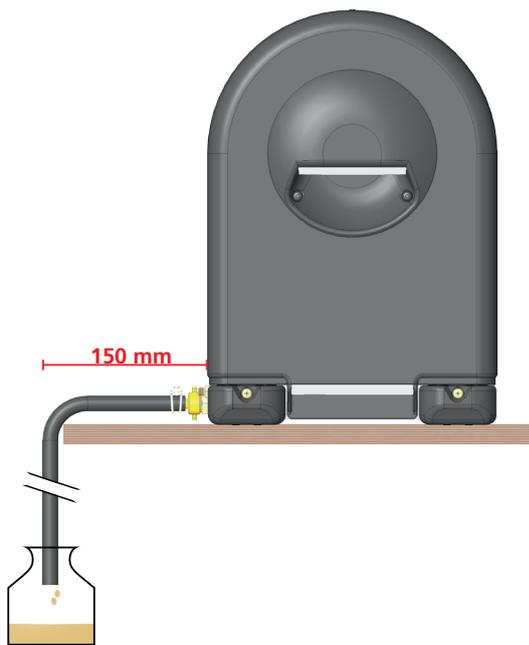

6. Si nécessaire, fixez un tuyau de débordement d'huile (non fourni (nécessite un adaptateur femelle BSP d'1/8 de pouce)). Veillez à brancher le tuyau sur un conteneur adéquat (ou placez-le dedans).
7. Connectez le câble de la sonde à l'instrument. Enfoncez le connecteur et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre

Note: En utilisation normale, le câble de la sonde peut rester connecté à l'instrument. Lorsque la cellule d'essai est déposée, tirez la sonde pour la sortir et placez-la sur la chambre d'essai.

8. Branchez l'alimentation secteur.
9. Placez le commutateur Marche/Arrêt sur Marche.
10. Configurez l'instrument (voir "**6. Configuration de l'instrument**" sur la page 18).

Préparation avant utilisation

4.2. Préparation de la cellule d'essai

Attention : Les composants en verre de la cellule d'essai sont très fragiles. Veillez à ne pas endommager les composants en verre lors du déplacement de la cellule d'essai ou lors de sa pose ou retrait de la chambre d'essai.

1. Nettoyez et assemblez la cellule d'essai comme décrit dans le guide d'utilisation de la cellule d'essai OTD.
2. Placez la cellule d'essai dans la chambre d'essai.

Important: La cellule d'essai doit être étalonnée après nettoyage.

Note: La cellule d'essai peut être remplie d'huile avant ou après son placement dans la chambre d'essai.

4.3. Température de fonctionnement de l'instrument

Pour s'assurer que l'instrument produit des mesures précises, chaque fois qu'il est mis en Marche, laissez-le chauffer avant de lancer un test. Le test ne démarrera pas tant que l'instrument n'a pas chauffé (entre 20 à 30 minutes (indiqué à l'écran)).






Pour des tests sur des matériaux à forte résistivité, laissez l'instrument chauffer 20 à 30 minutes de plus (environ 50 minutes en tout).

5. Écran d'accueil

L'écran d'accueil est l'écran principal, dans lequel vous pouvez sélectionner, modifier et exécuter les tests (voir "7. Test d'un échantillon d'huile" sur la page 22).

5.1. Accueil

1.  Sélectionnez **Norme**.
2.  Appuyez plusieurs fois pour sélectionner une norme.
3. Seules les Normes favorites s'affichent ici (voir "8.1. Sélection de normes de test favorites" sur la page 24).
4. Accédez à **Numéro d'essai**.
5. Appuyez sur  .
6. Saisissez un numéro d'essai.
7. Appuyez sur  .
8. Accédez à **Nom de la cellule**.
9.  Appuyez plusieurs fois pour sélectionner une cellule d'essai.
10. Seules les Cellules d'essai favorites sont affichées ici (voir "9.4. Sélection de cellules d'essai" sur la page 28).
11. Si nécessaire, tous les paramètres de test peuvent être modifiés.
Accédez à chaque paramètre que vous souhaitez modifier:
 - **Tension (CA)**
 - **Tension (CC)**
 - **Fréquence de test (Hz)**
 - **Température (°C)**

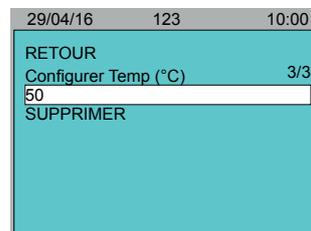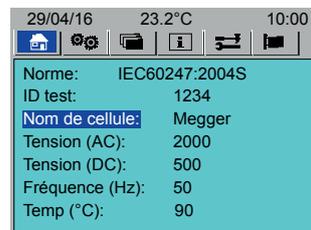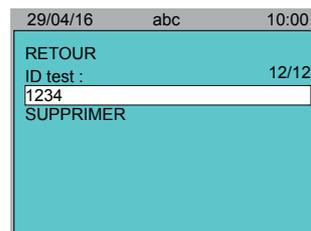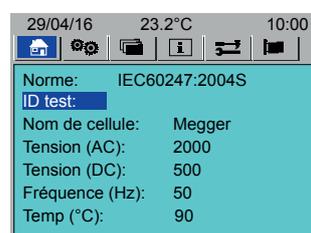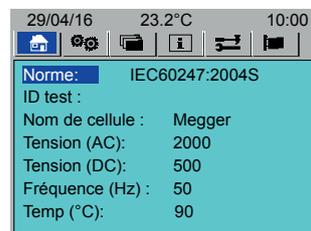

Configuration de l'instrument

6. Configuration de l'instrument





Cette section explique en détail la configuration de l'instrument.

Avant de lancer un test, il est conseillé de définir au moins les paramètres suivants :

- Heure et date (voir "6.1. Configuration de la date et de l'heure" sur la page 18).
- Ré_o-éclairage des écrans (voir "6.2. Affichage" sur la page 19).
- Configuration de l'imprimante (voir "6.3. Configuration de l'imprimante" sur la page 19):
 - Impression automatique (fin automatique d'une impression de test) : Marche/Arrêt
 - Imprimer les notes de test : Marche/Arrêt
 - Effectuez un test d'impression
- Définissez la mesure de résistivité (Rho) (voir "6.4. Mesure de résistivité" sur la page 20).
- Définissez le préchauffage pour préchauffer la cellule d'essai (voir "6.5. Préchauffage" sur la page 20).
- Définissez Vidange automatique pour une vidange automatique en fin de test (voir "6.6. Vidange automatique" sur la page 21).

6.1. Configuration de la date et de l'heure

1. Accédez à  > **Heure/Date....**
2. Appuyez sur  .
3. Accédez à **Heures (0-23)**, puis à **Minutes (0-59)**.
4. Appuyez sur  .
5. Saisissez l'heure ou les minutes exactes.
6. Appuyez sur  .
7. Accédez à **Enregistrer**.
8. Appuyez sur  .
9. Accédez à **Définir la date...**

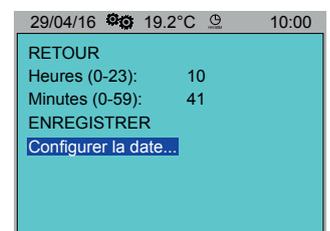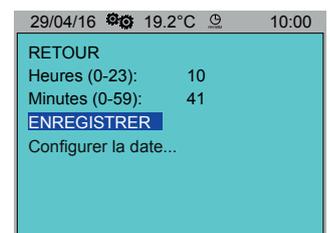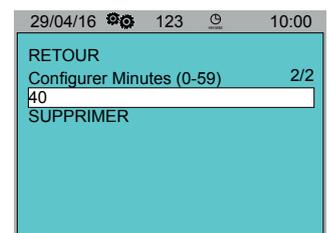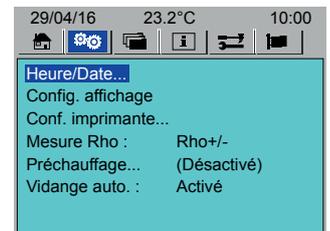

Remarque : Les paramètres lors d'un test défini par l'utilisateur ne peuvent pas être modifiés (voir Créer un test défini par l'utilisateur (page 20).

10. Press  .

11. Accédez à **Format de date.**



12. Appuyez pour changer de format de date.

Accédez à **Jour, Mois et Année.**





13. Appuyez sur chacun des paramètres et saisissez les données exactes.

14. Accédez à **Enregistrer.**



15. Appuyez sur .

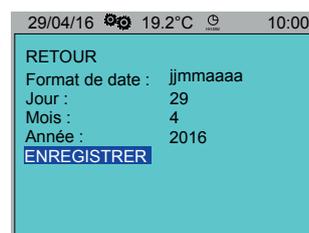
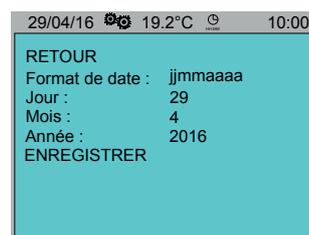


6.2. Affichage

1. Accédez à  > **Configuration de l'affichage...**

2. Appuyez sur .

3.  Appuyez pour augmenter ou diminuer la luminosité de l'affichage.

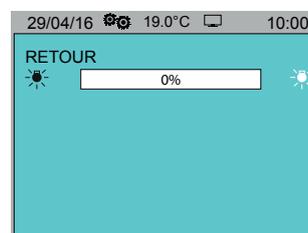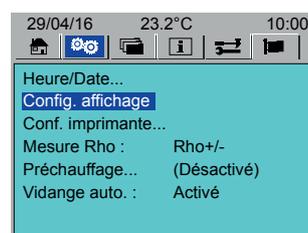

6.3. Configuration de l'imprimante

1. Accédez à  > **Configuration de l'imprimante...**



2. Appuyez sur .

3. Accédez aux paramètres un par un.

4.  Appuyez pour changer la valeur:

- **Impression automatique : Marche/Arrêt**
- **Imprimer les notes de test : Marche/Arrêt**
- **Format de sortie : Complet/Réduit**


5. Pour tester l'imprimante, **accédez à Test imprimante.**

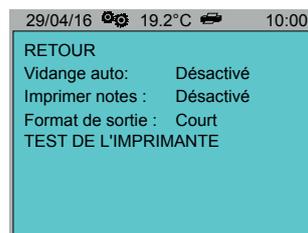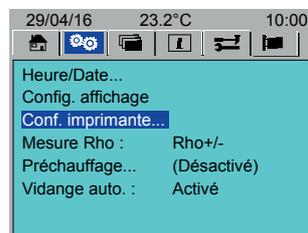

Configuration de l'instrument

6.4. Mesure de résistivité

1. Accédez à  > **Mesure Rho**.
2.  Appuyez plusieurs fois pour faire votre sélection:
3. **Rho +/-**
 - **Rho +**
 - **Aucun**

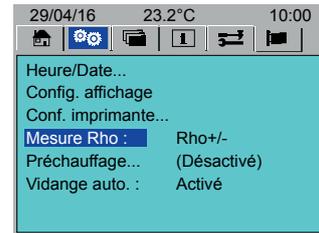


6.5. Préchauffage


Le préchauffage de cellule d'essai ne fonctionne que si le couvercle est abaissé.

Remarque : Le préchauffage passe outre la sélection manuelle Contrôle du ventilateur de cellule d'essai (page 25).

1. Accédez à  > **Préchauffage...** > **Préchauffage**.
2.  Appuyez plusieurs fois pour faire votre sélection:
3. **Activé**
4. **Continu**
5. **Désactivé**
6. Accédez à **Temp (°C)**.

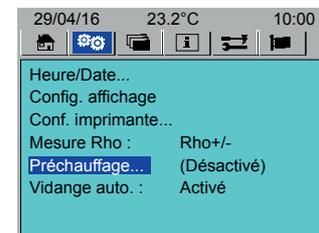


7. Appuyez sur  .
8. Saisissez la température désirée.
9. Accédez à chaque paramètre l'un après l'autre:
10. **Heures (0-23)**
11. **Minutes (0-60)**
12. **Durée (heures)**

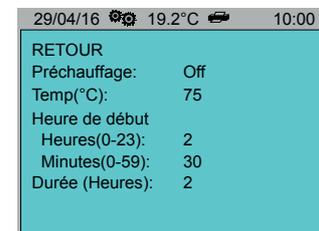

13.  Appuyez pour accéder à chaque paramètre et saisir les données désirées.
14. Appuyez sur  .


6.6. Vidange automatique

1. Accédez à  > **Vidange automatique**.
2. Appuyez sur  pour changer la valeur de **Vidange automatique (Marche/Arrêt)**.
3. Vidange automatique Marche : La vanne de vidange d'huile s'ouvre et se ferme automatiquement selon le réglage.
4. Vidange automatique Arrêt : Appuyez sur le bouton Vidange automatique pour ouvrir et fermer la vanne de vidange automatique (invite à l'écran).

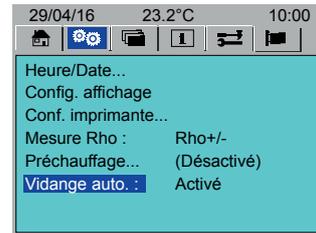

6.7. Langue

1. Accédez à .
2. Accédez à la langue désirée.
3. Appuyez sur  pour sélectionner (la langue sélectionnée est grisée).
4. Appuyez sur  pour définir la langue.

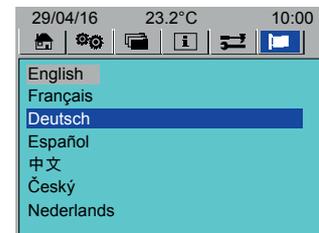

Test d'un échantillon d'huile

7. Test d'un échantillon d'huile

Cette section explique en détail comment configurer et effectuer un test d'huile.

7.1. Installation de la cellule d'essai

1. La cellule d'essai doit être remplie avec l'huile à tester. Vous pouvez remplir la cellule d'essai lorsqu'elle est sur son support ou lorsqu'elle est placée dans la chambre d'essai.
2. Versez l'huile à tester dans l'entonnoir en verre
3. Lorsque l'huile apparaît dans le verre, la cellule d'essai dispose du volume nécessaire au test
4. Placez la cellule d'essai dans la chambre d'essai.
5. Veillez à ce que la cellule d'essai ne heurte pas la chambre d'essai.
6. Installez la sonde. Poussez-la jusqu'à ce qu'elle soit enclenchée.
7. Note: L'entonnoir et le regard en verre sont fragiles. Veillez à ne pas endommager les composants en verre lors du déplacement de la cellule d'essai ou lors de sa pose ou retrait de la chambre d'essai.

7.2. Test de l'huile


Attention : Ne déplacez pas l'instrument une fois la cellule d'essai installée dans la chambre d'essai. Tout mouvement pourrait endommager les composants de la cellule d'essai.

Avant de lancer un test d'huile, vérifiez les points suivants:

- L'instrument est correctement configuré (voir "**6. Configuration de l'instrument**" sur la page 18).
- Le préchauffage de l'instrument est terminé (voir "**4.3. Température de fonctionnement de l'instrument**" sur la page 16).

Pour tester une huile

1. Placez l'instrument sur **Marche**.
2. Vérifiez que la vanne de vidange d'huile est fermée (LED éteinte).
3. Vérifiez que la cellule d'essai contenant l'huile à tester est correctement installée dans la chambre d'essai.
4. Accédez à l'écran d'accueil (voir "**5. Écran d'accueil**" sur la page 17):

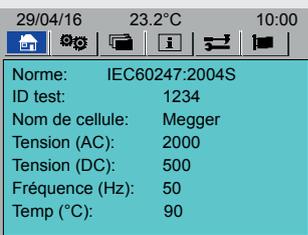 <p>29/04/16 23.2°C 10:00</p> <p>Norme: IEC60247:2004S ID test: 1234 Nom de cellule: Megger Tension (AC): 2000 Tension (DC): 500 Fréquence (Hz): 50 Temp (°C): 90</p>	<ul style="list-style-type: none">■ Sélectionnez une Norme de test (si nécessaire, changez la norme)■ Saisissez un Numéro de test■ Sélectionnez une Cellule d'essai
--	--

Vérifiez que le préchauffage de l'instrument est entièrement terminé (voir "**4.3. Température de fonctionnement de l'instrument**" sur la page 16).

TEST

1. Appuyez sur .
2. Suivez les instructions à l'écran.

Vidange d'huile

- Vidange automatique Marche : La vanne de vidange d'huile s'ouvre automatiquement après un test et se ferme automatiquement après 120 secondes (si nécessaire, appuyez sur le bouton Vidange d'huile pour la fermer plus vite).
- Vidange automatique Arrêt : Appuyez sur le bouton Vidange d'huile pour ouvrir (LED verte allumée) ou fermer la vanne de vidange d'huile (invite à l'écran).

7.3. Séquence de test d'huile classique

1. Écran de démarrage du test d'huile



2. Sonde vérifiée



3. Huile chauffée

La cellule d'essai peut être manipulée sans danger (en dessous de 50 °C)



La cellule d'essai ne peut pas être manipulée sans danger (au-dessus de 50 °C)



Attention : Ne manipulez pas la cellule d'essai si sa température est égale ou supérieure à 50 °C

4. Tension CA appliquée



5. Tension déchargée



6. Système annulé



7. Tension CC positive appliquée (si nécessaire)



8. Tension déchargée



8. Tension déchargée



9. Système annulé



10. Tension CC négative appliquée




11. Temps de décharge



12. Si sélectionné, l'instrument demandera un autre remplissage. Sinon, le test est terminé

13. Résultats du test

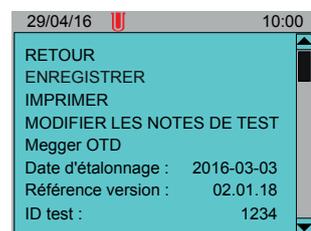

Normes de test



8. Normes de test

Cette section explique en détail comment sélectionner des normes de test et des tests définis par l'utilisateur en tant que favoris dans l'écran d'accueil. Elle explique également comment créer, modifier et supprimer les tests définis par l'utilisateur.

8.1. Sélection de normes de test favorites




Dans l'écran Outils, créez une liste de normes de test d'huile favorites et de tests définis par l'utilisateur, qui s'afficheront dans l'écran d'accueil sous **Normes** (voir "**5. Écran d'accueil**" sur la page 17).

1. Accédez à  > **Gérer les normes de test...**
2. Appuyez sur .
3. Faites défiler la liste des normes.
4. Appuyez sur  pour sélectionner ou désélectionner une norme.
5. Les normes de test sélectionnées sont en gris.
6. Vous pouvez aussi choisir Tout **sélectionner** ou Tout **désélectionner**.
7. Accédez à **Retour**.
8. Appuyez sur .

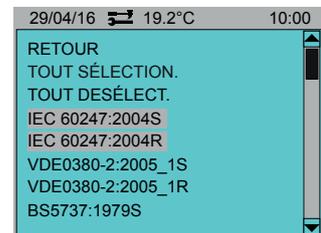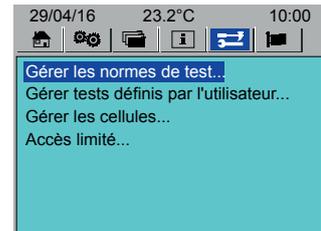

8.2. Créer un test défini par l'utilisateur

1. Accédez à  > **Gérer les tests définis par l'utilisateur...**
2. Appuyez sur .
3. Accédez à Ajouter un nouveau test...
4. Appuyez sur .
5. Conseil : Pour créer un test à partir d'une norme définie, accédez à Norme... Appuyez plusieurs fois pour sélectionner une norme et la modifier le cas échéant.
6. Accédez à Norme...
7.  Appuyez plusieurs fois pour sélectionner une norme.

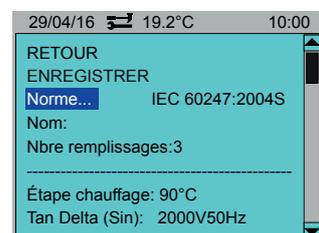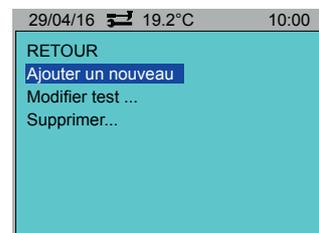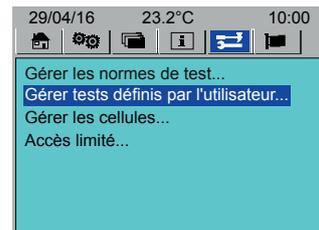

8. Accédez à **Nom**.
9. Donnez un nom au test.
10. Accédez à **Nbre. remplissages**.
11. Saisissez le nombre de remplissages.
12. Accédez à chaque paramètre de test et réglez-les selon vos besoins.
13. Faites défiler les nouveaux paramètres. Modifiez selon vos besoins.





14. Appuyez plusieurs fois pour sélectionner une étape.
15. Pour revenir en arrière et ne pas ajouter d'étape, sélectionnez **Aucune sélectionnée**.

16. Faites défiler les paramètres d'étape. Modifiez selon vos besoins.
17. Accédez à **ENREGISTRER**.



18. Appuyez sur .

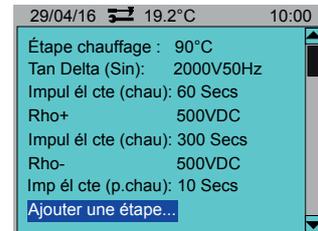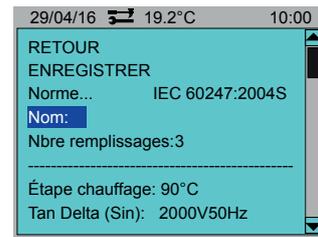

8.3. Modifier un test défini par l'utilisateur

1. Accédez à  > **Gérer les tests définis par l'utilisateur...**




2. Appuyez sur .
3. Accédez à **Modifier un test...**
4. Accédez à **Nom**.



5. Appuyez plusieurs fois pour sélectionner un test.
6. Faites défiler les paramètres de test. Modifiez selon vos besoins.
7. Accédez à **ENREGISTRER**.



8. Appuyez sur .

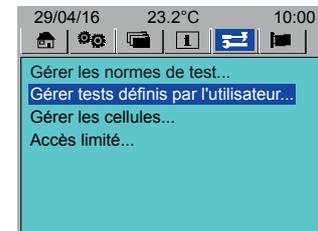

Normes de test

8.4. Supprimer un test défini par l'utilisateur

1. Accédez à  > **Gérer les tests définis par l'utilisateur...**

2. Appuyez sur .

3. Accédez à **Supprimer**.

4. Faites défiler la liste des tests.



5. Appuyez sur  pour sélectionner ou désélectionner un test.

6. Les tests sélectionnés sont en gris.

7. Vous pouvez aussi choisir Tout **sélectionner** ou Tout **désélectionner**

8. Accédez à Supprimer.

9. Appuyez sur .

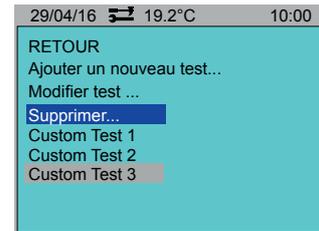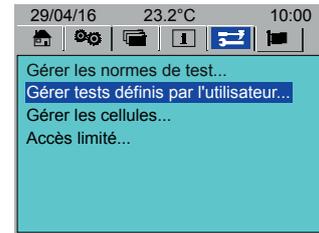

9. Cellules d'essai

Cette section explique en détail comment ajouter, étalonner, supprimer et sélectionner des cellules d'essai en tant que favorites.

9.1. Ajout d'une cellule d'essai

1. Accédez à  > **Gérer les cellules...** > **Ajouter une nouvelle cellule...**

2. Appuyez sur .

3. Accédez aux paramètres et ajoutez les informations selon les besoins :



■ **Nom de la cellule**

■ **Numéro de série 1**

■ **Numéro de série 2**

4. Accédez à **Ajouter**.

5. Appuyez sur .

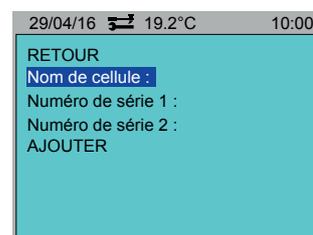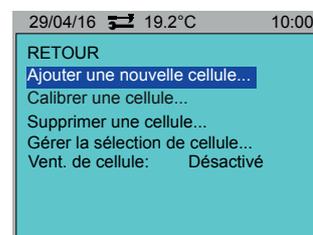

9.2. Étalonnage d'une cellule d'essai

1. Accédez à  > **Gérer les cellules...** > **Étalonner une cellule...**

2. Appuyez sur .

3. Sélectionnez une cellule d'essai à étalonner.

4. Accédez à **Temp (°C)**.



5. Choisissez une température pour l'étalonnage de la cellule d'essai.

6. Si vous ne spécifiez pas de température, la température ambiante sera utilisée pour l'étalonnage de la cellule d'essai.

7. Accédez à **OK**.

8. Appuyez sur .

9. Suivez les instructions à l'écran.

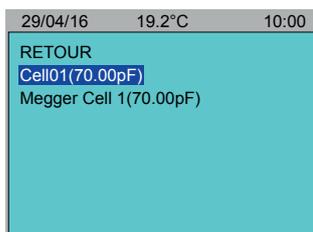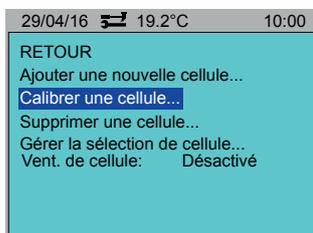



Cellules d'essai

9.3. Suppression d'une cellule d'essai

1. Accédez à  > Gérer les cellules... > Gérer la sélection de cellules...
2. Faites défiler la liste des cellules d'essai.

3. Appuyez sur  pour sélectionner ou désélectionner une cellule d'essai.
4. Les cellules d'essai sélectionnées sont en gris.
5. Vous pouvez aussi choisir Tout **sélectionner** ou Tout **désélectionner**
6. Accédez à **Supprimer**.

7. Appuyez sur .

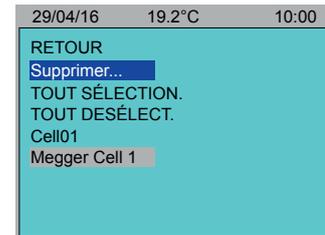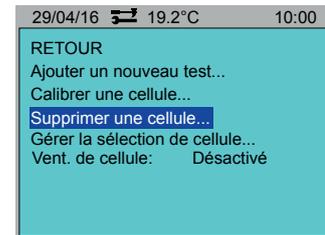

9.4. Sélection de cellules d'essai

Sélectionnez les cellules d'essai disponibles pour un test d'huile. Ces cellules d'essai s'afficheront dans l'écran d'accueil (voir "5. Écran d'accueil" sur la page 17).

1. Accédez à  > **Gérer les cellules...**



2. Appuyez sur .

3. Faites défiler la liste des cellules d'essai.

4. Appuyez sur  pour sélectionner ou désélectionner une cellule d'essai.

5. Les cellules d'essai sélectionnées sont en gris.
6. Vous pouvez aussi choisir Tout **sélectionner** ou Tout **désélectionner**
7. Accédez à **Retour**.

8. Appuyez sur .

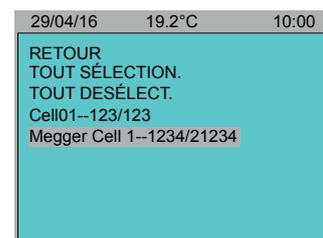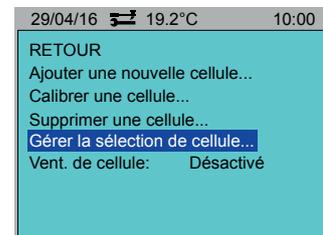

9.5. Contrôle du ventilateur de cellule d'essai

Activation manuelle d'un ventilateur pour refroidir la cellule d'essai et la ramener à température ambiante.

Attention : Si la température de la cellule d'essai (dans l'en-tête Menu) est affichée en rouge, elle est supérieure ou égale à 50 °C et ne doit pas être manipulée.

29/04/16 90.0°C 10:00

Pour refroidir la cellule d'essai, activez le ventilateur (On). Le ventilateur continuera jusqu'à :

- Sa désactivation (Off)
- Le démarrage d'un essai
- Le préchauffage passe outre le contrôle de température (pour refroidir ou réchauffer) (voir Préchauffage (page 16))

1. Accédez à  > **Gérer les cellules...**



2. Appuyer sur .

3. Accédez à Ventilateur de cellule

4. Appuyez sur  pour sélectionner On ou Off.

5. Accédez à Retour.

6. Appuyer sur .

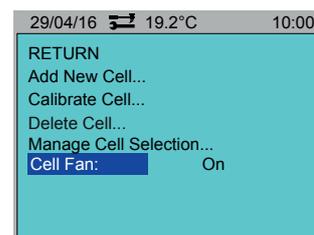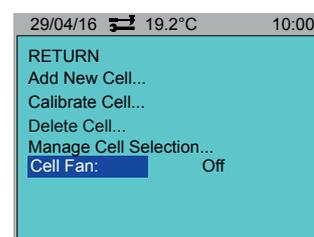

Résultats de test

10. Résultats de test


L'instrument peut enregistrer un maximum de 50 résultats de test. Les résultats de test peuvent également être téléchargés sur PowerDB.

10.1. Enregistrer un résultat de test

1. Accédez à  > **Enregistrer un résultat de test...**

Note: Si le résultat n'a pas encore été enregistré, le message « Aucune nouvelle donnée de test disponible » s'affichera.

2. Appuyez sur .

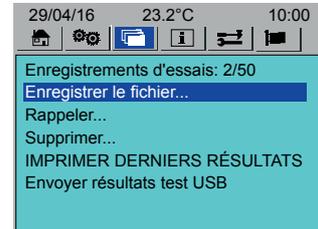

10.2. Rappeler un résultat de test

1. Accédez à  > **Rappeler...**

2. Appuyez sur .



3. Une liste de résultats de test s'affiche.
4. Sélectionnez un résultat de test à afficher.

5. Appuyez sur .

6. Le résultat du test s'affiche.

7. Si nécessaire, sélectionnez **Imprimer**.

8. Appuyez sur .

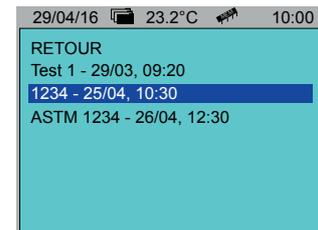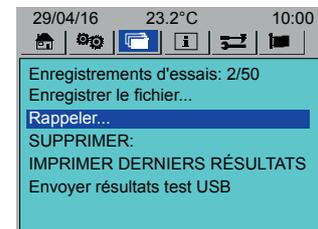

10.3. Supprimer un résultat de test



1. Accédez à  > **Supprimer...**

2. Appuyez sur .

3. Appuyez sur  pour sélectionner ou désélectionner un résultat de test.

4. Les résultats de test sélectionnés sont en gris.
5. Vous pouvez aussi choisir Tout **sélectionner** ou Tout **désélectionner**
6. Accédez à **SUPPRIMER**.


7. Appuyez sur .

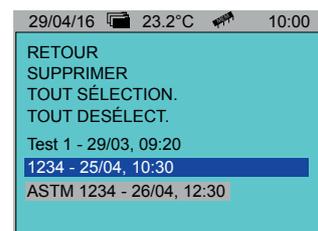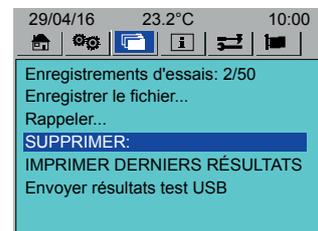

10.4. Imprimer les derniers résultats de test

Le dernier test enregistré peut être imprimé:

1. Accédez à  > **Imprimer les derniers résultats.**
2. Appuyez sur .

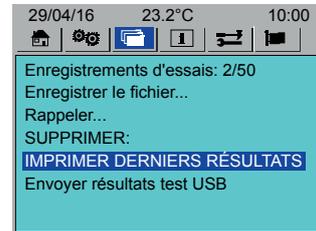

10.5. Télécharger les résultats de test




1. Connectez l'instrument à l'ordinateur via le câble USB.
2. Sur l'instrument, accédez à **Envoyer les résultats de test par USB.**

3. Ne pas appuyer sur .
4. Ouvrez PowerDB.
5. Cliquez sur l'instrument désiré.
6. Dans la fenêtre **Configuration de l'instrument**, vérifiez que les paramètres de communication sont corrects.
7. Cliquez sur **OK**. L'OTD s'ouvre.
8. Cliquez sur **Télécharger les données OTD.**
9. Accédez à l'instrument (**Envoyer les résultats de test par USB**).

10. Appuyez sur  (dans les 10 secondes).
11. Le transfert des données commence.

12. Dans PowerDB, sélectionnez les résultats de test désirés (Maj+Clic).
13. Cliquez sur **OK** pour importer les résultats de test sélectionnés dans le formulaire OTD.
14. Modifiez le formulaire selon vos besoins (voir l'aide PowerDB (F1)).

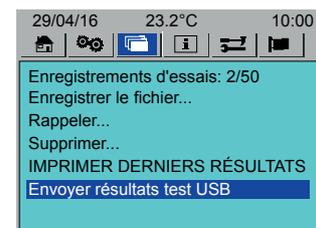

Informations et aide


11. Informations et aide

11.1. Informations

1. Accédez à  > **Informations...**

2. Appuyez sur  .

3. Affiche les versions, les dates et le numéro de série.


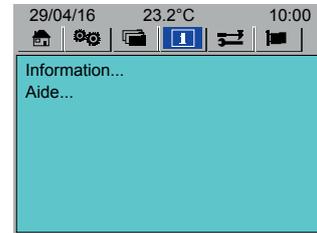


11.2. Aide

1. Accédez à  > **Aide...**

2. Appuyez sur  .

3. Sélectionnez une option de menu pour obtenir de l'aide sur le sujet.

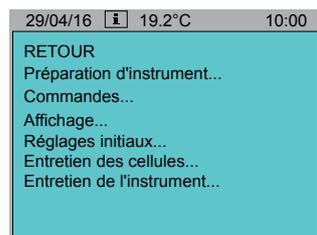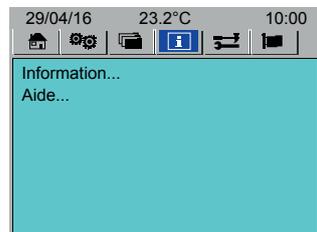

11.3. Messages d'information et d'erreur

Message	Signification
Testikennossa on oikosulku	La cellule d'essai a été mal assemblée (les électrodes internes et externes se touchent).
Mittauspoikkeama	Le moteur de mesures a renvoyé un message d'erreur non reconnu.
OTD ei ole kalibroitu	L'instrument n'est probablement pas étalonné (pas de date d'étalonnage définie).
Viestintä timeout	Le moteur de mesures n'a pas répondu à temps.
Mittaus epäonnistui	Le moteur de mesures n'a pas renvoyé de résultat.
Testistandardia/kennoa ei valittu	Une norme de test ou une cellule d'essai n'a pas été sélectionnée (ou aucune des deux).
Lämpötila-anturin virhe	La sonde de température n'est probablement pas installée dans la cellule d'essai.
Testitietoja ei saatavilla	L'utilisateur a demandé à enregistrer les derniers résultats de test, mais aucun test n'a été effectué.
Tietojen tallennuspaikka vioittunut	Données corrompues détectées à la mise sous tension, l'instrument essaye de reconstruire sa base de données.
Tyhjennysventtiili on auki	Il n'est pas possible de lancer un test avec la vanne de vidange d'huile ouverte.
Vaihtoehto ei käytettävissä tulostuksen aikana	Certaines tâches ne peuvent pas être effectuées lorsque l'imprimante est active (par exemple, un test ne peut pas être lancé pendant une impression).
OTD-lämpötila ei ole vakaa	Un test est nécessaire avant stabilisation de la température du moteur de mesures (elle doit rester dans une marge de 0,5 °C pendant deux minutes).
Testikennoa ei asennettu	Il n'est pas possible de lancer un test en l'absence de cellule d'essai ; un commutateur mécanique fonctionne si la cellule d'essai est installée.
Rele tarkistus epäonnistui	Un test de sécurité électrique est réalisé sur les relais haute tension lorsque le couvercle est ouvert ou fermé, pour vérifier le bon fonctionnement du circuit de verrouillage sur le couvercle.
Lämpötilan arvo ei muutu	Les mesures de température de la sonde ne varient pas, une panne matérielle pourrait en être la cause.
Probe Lämpömittari vika	Le capteur de température de la sonde ne communique pas, ce qui laisse à penser que la sonde est déconnectée.
Induktiolämmitin Vika	Le chauffage par induction a signalé une panne (surchauffe possible).
Ei Lämpötila-anturit havaittu	Aucun capteur de température interne n'a été détecté.
Solu ei tulossa kuumemmaksi	Le chauffage par induction n'a pas signalé de panne, mais la cellule d'essai n'a pas été chauffée comme prévu.
Vaihda paristo	La pile au lithium de l'horloge temps réel doit être remplacée (le remplacement ne peut pas être effectué par l'utilisateur).
Aloita avaamalla ja sulkemalla kansi	Un contrôle de sécurité est effectué sur les commutateurs de verrouillage du couvercle à chaque mise sous tension de l'unité, le couvercle doit être ouvert et fermé avant de pouvoir lancer un test.

Maintenance

12. Maintenance

12.1. Généralités

- L'instrument ne peut pas être réparé par l'utilisateur.
- Avant utilisation, vérifiez que le couvercle de l'instrument n'est ni fissuré, ni déformé.
- La seule pièce interne de l'instrument accessible par l'utilisateur est le logement du papier d'impression, qui permet d'installer le papier et le ruban en cas de besoin (voir "**12.6. Maintenance de l'imprimante**" sur la page 35).
- Il est strictement interdit d'ouvrir l'instrument. L'ouverture constitue une violation de la garantie.

12.2. Étalonnage

L'instrument est étalonné en usine avant livraison ; vous n'avez donc pas besoin de l'étalonner lors de sa configuration.

Un contrôleur d'étalonnage (OTD CC) est disponible (voir "**14.1. Accessoires en option**" sur la page 40), qui permet de vérifier l'étalonnage de l'instrument à tout moment. Il est recommandé d'utiliser régulièrement OTD CC.

La cellule d'essai doit être étalonnée après nettoyage.

12.3. Transport et stockage

Instrument

Attention : Ne pas déplacer l'instrument avec une cellule d'essai dans la chambre d'essai.. Tout mouvement pourrait endommager les composants de la cellule d'essai.

Il s'agit d'un instrument de précision, qui doit être transporté et stocké avec soin.

Avant tout déplacement de l'instrument, vérifiez que le tuyau de vidange d'huile (tuyau de débordement d'huile, si installé) ne présente aucune trace d'huile.

L'unité doit être stockée dans une pièce ou salle conforme aux plages de température et d'humidité recommandées (voir Spécifications environnementales (voir "**Environnement**" sur la page 38)).

Cellule d'essai

Attention : Si la cellule d'essai est installée dans l'instrument, retirez-la avant tout déplacement.

Stockez la cellule d'essai dans l'instrument ou dans sa mallette de transport spécifique.

La cellule d'essai ne doit être transportée que dans sa mallette de transport spécifique.

12.4. Maintenance de l'instrument

- L'instrument doit toujours être propre et exempt de poussière et de matériaux fibreux.
- La propreté de la cellule d'essai est primordiale.

Nettoyage

Pour nettoyer les surfaces externes de l'instrument

Attention : Ne pas utiliser de produits de nettoyage chimiques pour nettoyer la cellule d'essai (reportez-vous à la norme de test correspondante). Les produits chimiques autres que ceux indiqués dans cette procédure risquent d'endommager le boîtier ou des pièces de l'instrument.

1. Déconnectez l'instrument de l'alimentation secteur.
1. Essayez l'instrument avec un tissu propre humidifié avec de l'alcool isopropylique (IPA)..

Pour nettoyer la chambre d'essai

- Veillez à maintenir la chambre d'essai propre en toutes circonstances, et particulièrement avant un test.
- Essayez toute huile renversée dans la chambre d'essai ou à l'extérieur de la cellule d'essai à l'aide d'un tissu non pelucheux.
- Si un grand volume d'huile a été renversé dans la cellule d'essai, utilisez la vidange manuelle pour l'éliminer.

12.5. Maintenance de la cellule d'essai

Reportez-vous au guide de l'utilisateur de la cellule d'essai pour des instructions de désassemblage et d'assemblage.

- La cellule d'essai fournie avec l'instrument peut montrer des signes de dépôts accumulés lors de tests d'huile isolante. Dans ce cas ils s'oxyderont et paraîtront ternes.
- Les résidus de graisse peuvent endommager les électrodes de la cellule d'essai. Portez en permanence des gants lorsque vous manipulez les électrodes de la cellule d'essai.
- La cellule d'essai contient des pièces en verre. Ces pièces risquent d'être endommagées en cas de choc.
- Un assemblage incorrect de la cellule d'essai peut endommager ses composants et provoquer des mesures imprécises.
- La cellule d'essai doit toujours être nettoyée avant utilisation.
- Après un test, la cellule d'essai peut rester chaude. Laissez toujours refroidir la cellule d'essai avant de la manipuler.

Nettoyage

Nettoyez la cellule d'essai comme décrit dans la norme de test applicable.

Important: La cellule d'essai doit être étalonnée après nettoyage.


12.6. Maintenance de l'imprimante

Panneau de l'imprimante

Le panneau de l'imprimante est équipé de deux tenons de verrouillage à pièces et un bouton central d'alimentation du papier.

Pour déposer le panneau de l'imprimante

1. Tournez les deux tenons de verrouillage (1) d'un quart de tour (gauche ou droite).
2. Déposez le panneau de l'imprimante (2).

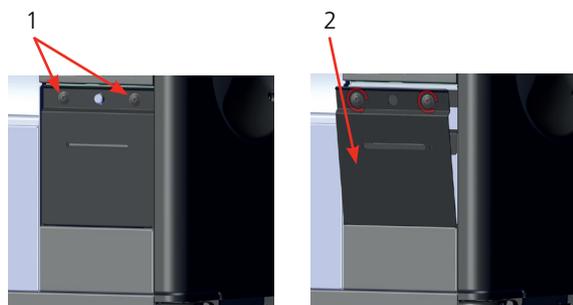

Pour poser le panneau de l'imprimante

3. Placez le bas du panneau de l'imprimante dans son logement.
4. Insérez du papier d'impression dans son bac (utilisez le bouton d'alimentation papier si nécessaire).
5. Montez le panneau de l'imprimante au niveau des deux tenons de verrouillage.
6. Tournez les deux tenons de verrouillage (1) d'un quart de tour (gauche ou droite).

Maintenance

Ruban d'impression

Conseil : Le ruban d'impression peut être déplacé si besoin est. Déposez le panneau de l'imprimante et faites pivoter l'enrouleur du ruban dans la direction indiquée sur le boîtier du ruban.

Pour retirer/installer un nouveau ruban d'impression

1. Déposez le panneau de l'imprimante.
2. Appuyez fermement sur le ruban au niveau de **PUSH**.
3. Retirez l'ancien ruban.
4. Insérez du papier à travers le nouveau ruban.
5. Appuyez sur le ruban pour le mettre en place.
6. Installez le panneau de l'imprimante.


Papier d'impression

Pour retirer/installer un rouleau de papier

Vérifiez que le bord du papier est coupé droit et non replié.

1. Saisissez l'extrémité du rouleau de papier.
2. Insérez le rouleau de papier dans son support. Vérifiez que le papier est bien positionné dans son support (1).
3. Insérez le papier avec le bord vers l'imprimante.

Conseil : Retirez le ruban d'impression pour faciliter l'accès.

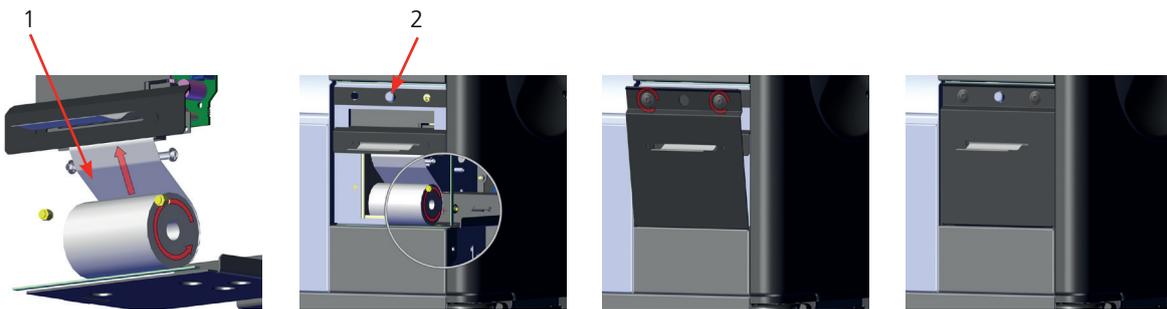

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation d'impression (2) jusqu'à ce que le bord du papier soit à peine visible dans le mécanisme.
2. S'il est déposé, installez le ruban d'impression.
3. Installez le panneau avant de l'imprimante.
4. Vérifiez que le papier passe bien par le bac papier du panneau avant.

12.7. Support technique

Pour obtenir du support technique, visitez le site de support Megger® (<http://fr.megger.com/support>). Consultez les FAQ complètes, la documentation de support technique et des informations sur le service après-vente.

Autre solution:

- Appelez le +44 (0) 1304 502101 (service après-vente), ou
- Envoyez un formulaire rempli de service après-vente (voir <http://fr.megger.com/support/faqs>).

Submit a completed After Sales Support form (see uk.megger.com/support/after-sales-support)

13. Spécifications

13.1. Tester la précision

Les précisions sont mentionnées pour une température de 23 ° C ambiante et 23 ° C Température de l'huile

Facteur de dissipation Tan Delta

Plage de mesure	1x10 ⁻⁶ - 4
Résolution	1x10 ⁻⁶
Précision	± 1% Relevé ± 1 x 10 ⁻⁵

Constante diélectrique relative

Plage de mesure	1 up to 30
Résolution	0.01
Précision	± 0.5%

Mesure de résistivité

Plage de mesure	2.5 MΩm - 100 TΩm
Résolution	0.01
Précision	2%

Les précisions sont mentionnées pour une température de 18°C-28°C

Facteur de dissipation Tan Delta

Plage de mesure	1x10 ⁻⁶ - 4
Résolution	1x10 ⁻⁶
Précision	± 3% Relevé ± 1 x 10 ⁻⁵

Constante diélectrique relative

Plage de mesure	1 - 30
Résolution	0.01
Précision	± 1%

Mesure de résistivité

Plage de mesure	2.5 MΩm - 100 TΩm
Résolution	0.01
Précision	2%

Les précisions sont mentionnées pour une température de 0°C-50°C

Facteur de dissipation Tan Delta

Plage de mesure	1x10 ⁻⁶ - 4
Résolution	1x10 ⁻⁶
Précision	± 15% Relevé ± 15 x 10 ⁻⁶

Constante diélectrique relative

Plage de mesure	1 - 30
Résolution	0.01
Précision	± 1%

Mesure de résistivité

Plage de mesure	2.5 MΩm - 100 TΩm
Résolution	0.01
Précision	2%

Spécifications

13.2. Instrument


Article	Paramètre
Températures	
Plage de mesure	10 °C - 110 °C
Resolution 0.1 °C	0.1 °C (0.18 °F)
Tension de test	
AC	500 V - 2000 V 55 Hz Tan D (500 V - 2000 V)
Fréquence	tan δ (Sin) 40 Hz - 65 Hz Quasi 100 V 0.3 Hz
DC	125 V - 500 V Rho +/- (125 V - 500 V)
Onde quasi-carrée	100 V 0.3 Hz
Résolution	1 V
Précision	$\pm 2\% \pm 1 V$
Alimentation	100 V - 240 V 50 Hz - 60 Hz 300 VA
Fusible	2x 4 A (T)
Environnement	
Plage de températures de fonctionnement	0 °C - 50 °C (32 °F - 122 °F)
Plage de températures de stockage	-20 °C - 55 °C (4 °F - 131 °F)
Humidité	95% sans condensation
Dimensions	580 x 420 x 290 mm (22.8 x 16.5 x 11.5 inch)
Poids	Instrument 22 kg (48.5 lb)
Interface	USB Type B
Ratio IP	IP30 (avec tous les caches et couvercles fermés)
EMC	IEC 61326
Altitude	2000 m
Sécurité	IEC 61010 CAT II 300 V

13.3. Cellule d'essai

Article	Paramètre
Capacitance Range	70 pf (± 3 pf)
Poids	2.7 kg (5.9 lb)
Matériau	Acier inoxydable 316L / Verre à quartz

13.4. Contrôleur d'étalonnage de l'OTD

Résistance	Résistivité C0= 70 pF	Nominal Tan Delta (T.D.) ϵ_r (70pf) = 2.86		
		50 Hz	55 Hz	60 Hz
5 G Ω	39.55 G Ω m	0.003183	0.002894	0.002653
500 M Ω	3.955 G Ω m	0.031831	0.028937	0.026526
50 M Ω	395.5 M Ω m	0.318310	0.289373	0.265258
5 M Ω	39.55 M Ω m	3.183099	2.893726	2.652582

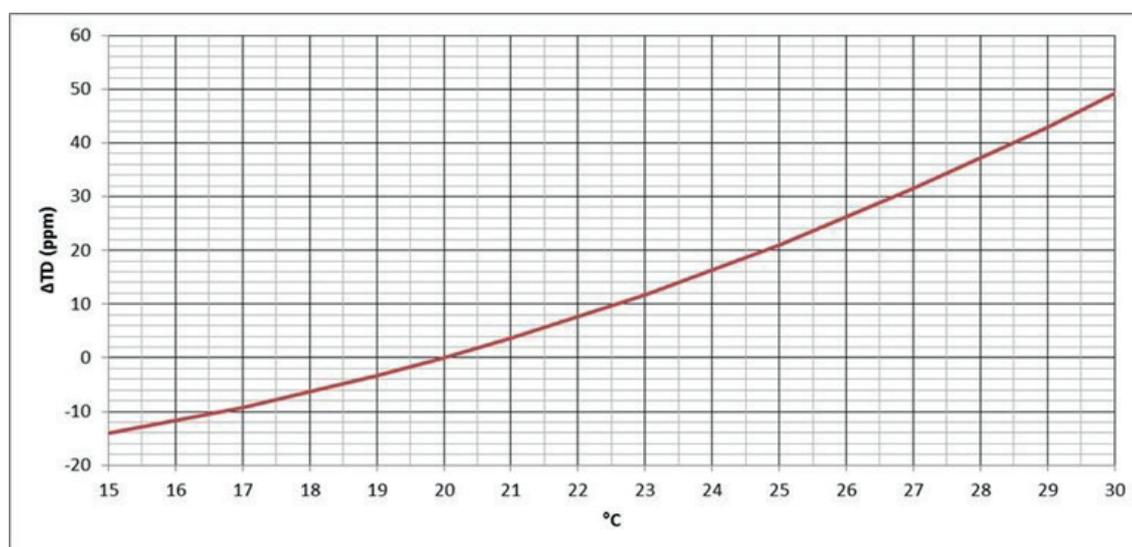

Article	Paramètre
Résistivité Précision	$\pm 1\%$ À partir de la valeur calibrée
Gamme de température de fonctionnement	+15 °C - +30 °C
Gamme de température de stockage	-20 °C - +50 °C
Humidité	< 60% RH
Dimensions	190 x 120 x 250 (mm)
Poids	1.5 kg
Altitude maximale	2 km
Sécurité	IEC61010
Maximum altitude	2000 m (6561.68 ft)
Safety	IEC61010

Accessories

14. Accessories


14.1. Accessoires en option

Item	Order No.
Mallette de transport de la cellule d'essai OTD	1008-293
Contrôleur d'étalonnage de l'OTD	1008-291
Rouleau de papier d'impression (largeur 57,5 mm) (Epson ERC-09)	25995-002
Cassette de ruban d'imprimante	1008-013

14.2. Télécharger PowerDB

Vous pouvez maintenant télécharger directement depuis le site Web de Megger pour vous assurer que vous disposez de la version la plus récente disponible.

Visite megger.com/powerdb

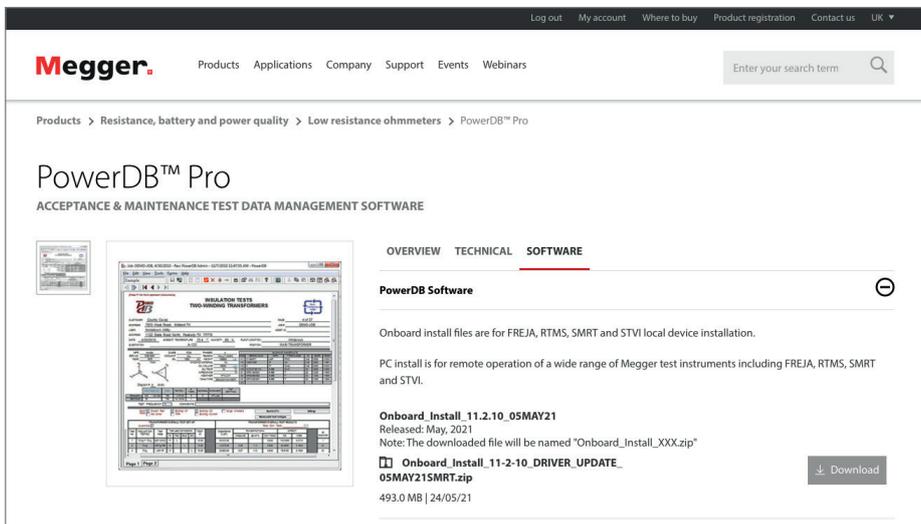

La dernière version se trouve en haut. Cliquez sur le bouton « Télécharger » situé à côté du fichier.

Vous serez alors invité à indiquer si vous souhaitez ouvrir ou télécharger le fichier. En cliquant sur « Enregistrer », vous lancerez le téléchargement du pilote InstallShield.

Suivez ensuite les instructions à l'écran pour terminer l'installation.



15. Réparation et garantie

Ne pas utiliser l'instrument si sa protection est endommagée mais faire réparer l'instrument par des personnes spécialement qualifiées. La protection est endommagée si, par exemple, l'instrument présente des dommages visibles, si l'instrument ne peut effectuer les mesures prévues, si l'instrument a longtemps été stocké dans de mauvaises conditions ou s'il a été exposé à de sévères contraintes ou chocs pendant le transport.

Les nouveaux instruments sont couverts par une garantie de deux ans à compter de la date d'achat par l'utilisateur, la deuxième année étant subordonnée à l'enregistrement impératif du produit (gratuit sur www.megger.com). Vous devez impérativement vous inscrire sur le site Megger, puis vous connecter pour enregistrer votre produit. La deuxième année de garantie couvre les défauts reconnus à une utilisation conforme au manuel d'utilisation. **Attention; le réétalonnage de l'instrument n'est garanti que durant la première année. Une réparation ou un ajustement non autorisé supprimera automatiquement de l'appareil..

Ces produits ne contiennent aucune pièce réparable par l'utilisateur et les pièces défectueuses doivent être renvoyées à votre fournisseur dans l'emballage d'origine ou emballées afin qu'elles soient protégées contre tout dommage pendant le transport. Les dommages pouvant résulter du transport ne sont pas couverts par cette garantie et le remplacement / la réparation sont à la charge de l'expéditeur.

Megger garantit que cet instrument est exempt de défauts de matériaux et de fabrication, à condition que l'appareil soit utilisé aux fins pour lesquelles il est prévu. La garantie est limitée au bon usage de cet instrument (lequel doit être retourné intact, port à la charge de l'expéditeur, et dont la défaillance devra être constatée par un examen). La garantie ne s'applique pas en cas de réparations ou d'ajustements non autorisés ou tentées par des personnes autres que les membres du SAV Megger. Toute mauvaise utilisation de l'instrument, comme la connexion à des tensions excessives, le montage de fusibles non adaptés, ou toute autre mauvaise utilisation, sera exclue de la garantie. L'étalonnage de l'instrument est garanti pendant un an.

Cette garantie n'affecte pas vos droits statutaires prévus par la législation applicable en vigueur, ou vos droits contractuels découlant du contrat de vente et d'achat du produit. Vous pouvez faire valoir vos droits à votre entière discrétion.

15.1. Étalonnage, maintenance et pièces de rechange

En ce qui concerne les conditions d'entretien des instruments Megger, contactez Megger, votre distributeur local ou un centre de réparation agréé.

Megger assure la traçabilité des étalonnages et des réparations, ainsi votre instrument vous offrira la qualité et les performances que vous êtes en droit d'attendre. Megger s'appuie sur un réseau international de sociétés agréées d'étalonnage et de réparation pour vous apporter un service inégalé.

Reportez-vous aux détails de contact Megger.

Pour trouver votre centre d'entretien agréé, envoyez un e-mail à Megger (ukrepairs@megger.com) en donnant des détails sur votre localisation.

Fin de vie

16. Fin de vie

16.1. Directive WEEE

Le symbole représentant une poubelle à roulettes barrée qui figure sur les produits Megger est destiné à rappeler que ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères au terme de sa vie.

Megger est enregistré au Royaume-Uni comme fabricant d'équipements électriques et électroniques. Son numéro d'immatriculation est : WEE/HE0146QT.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la mise au rebut du produit, consultez votre filiale ou distributeur Megger local, ou visitez le site **Megger.com**

16.2. Déclaration de conformité

Par la présente, Megger Instruments Limited déclare que les équipements radioélectriques fabriqués par Megger Instruments Limited décrits dans le présent guide de l'utilisateur sont en conformité avec la Directive 2014/53/UE. Les autres équipements fabriqués par Megger Instruments Limited décrits dans le présent guide de l'utilisateur sont en conformité avec les Directives 2014/30/UE et 2014/35/UE pour les aspects où elles s'appliquent.

Le texte intégral des déclarations de conformité aux directives UE de Megger Instruments est disponible à l'adresse internet suivante : **megger.com/eu-dofc**

Sièges locaux

Megger SARL
9 rue Michaël Faraday
Montigny-le-Bretonneux
Ile-de-France
78180
France
T. +33 (1) 30 16 08 90

Sites de production

Megger Limited
Archcliffe Road
Dover
Kent
CT17 9EN
ANGLETERRE
T. +44 (0)1 304 502101
F. +44 (0)1 304 207342

Megger GmbH
Weststraße 59
52074 Aachen
T. +49 (0) 241 91380 500
E. info@megger.de

Megger USA - Valley Forge
Valley Forge Corporate Center
2621 Van Buren Avenue
Norristown
Pennsylvania, 19403
USA
T. +1 610 676 8500
F. +1 610 676 8610

Megger USA - Dallas
4545 West Davis Street
Dallas TX 75211-3422
USA
T. 800 723 2861 (USA only)
T. +1 214 333 3201
F. +1 214 331 7399
E. USsales@megger.com

Megger AB
Rinkebyvägen 19, Box 724,
SE-182 17
DANDERYD
T. +46 08 510 195 00
E. seinfo@megger.com

Megger USA - Fort Collins
4812 McMurry Avenue
Suite 100
Fort Collins CO 80525
USA
T. +1 970 282 1200

Cet appareil est fabriqué au Royaume-Uni.

L'entreprise se réserve le droit de modifier les caractéristiques ou la conception sans avis préalable.

Megger est une marque de commerce déposée.

Le nom et les logos Bluetooth[®] sont des marques de commerce déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc et utilisées sous licence.