

Megger[®]



OTD

Oil Tan Delta

Kullanma Kılavuzu

Bu belgenin telif hakkı:

Megger Limited, Archcliffe Road, Dover, Kent CT17 9EN. ENGLAND
T +44 (0)1304 502101 F +44 (0)1304 207342 www.megger.com

Megger Ltd, ürünlerinin özelliklerini zaman zaman önceden haber vermeksizin deęiřtirme hakkını saklı tutar. Bu belgede yer alan bilgilerin doęruluęunu saęlamak için her türlü çaba gösterilmesine raęmen, Megger Ltd. tarafından eksiksiz ve güncel bir açıklama olduęu garanti edilmez veya temsil edilmez.

Bu aletle ilgili Patent bilgisi için ařaęıdaki web sitesine bakın:

megger.com/patents

Bu kılavuz, bu kılavuzun önceki tüm sayılarının yerine geçer. Lütfen bu belgenin en son sayısını kullandığınızdan emin olun. Daha eski bir sayı olan tüm kopyaları imha edin.

Uygunluk beyanı

Burada Megger Instruments Limited, bu kullanıcı kılavuzunda açıklanan Megger Instruments Limited tarafından üretilen radyo ekipmanının 2014/53/EU Direktifi ile uyumlu olduğunu beyan eder. Bu kullanıcı kılavuzunda açıklanan Megger Instruments Limited tarafından üretilen diğer ekipmanlar, uygulandıkları yerlerde 2014/30/EU ve 2014/35/EU Yönergeleri ile uyumludur.

Megger Instruments AB uygunluk beyanlarının tam metnine aşağıdaki internet adresinden ulaşılabilir:

megger.com/eu-dofc

İçindekiler

1. Güvenlik	6
1.1. Güvenlik Bilgileri	6
1.2. Ölçüm Bağlantısı	7
1.3. Güvenlik ve Tehlike Simgeleri.....	7
1.4. Uyarılar, İkazlar ve Notlar	8
2. Açıklama	9
2.1. Dahil Olan Aksesuarlar.....	9
2.2. İlgili Belgeler.....	9
3. Genel Görünüm	10
3.1. Ön Panel	10
3.2. Arka Panel	11
3.3. Kontrol Paneli	12
3.4. Ekran Sekmeleri	13
3.5. Navigasyon ve Karakter Girişi	14
4. Kullanım Hazırlıkları	15
4.1. Cihazın Hazırlanması.....	15
4.2. Test Hücresinin Hazırlanması.....	16
4.3. Cihazın Çalışma Sıcaklığı.....	16
5. Ana Ekran (Home)	17
5.1. Ana (Home) Sekme.....	17
6. Cihaz Yapılandırması	18
6.1. Saat / Tarih Yapılandırma.....	18
6.2. Ekran	19
6.3. Yazıcı Yapılandırma.....	20
6.4. Özdirenç Ölçümü.....	20
6.5. Ön Isıtma.....	20
6.6. Otomatik Tahliye.....	21
6.7. Dil	21
7. Yağ Numunesinin Test Edilmesi	22
7.1. Test Hücresinin Takılması	22
7.2. Yağ Testi.....	22
7.3. Tipik Yağ Testi İşlem Sırası.....	23
8. Test Standartları	24
8.1. Sık Kullanılan Test Standartlarının Seçilmesi	24
8.2. Kullanıcı Tanımlı Test Oluşturma	24
8.3. Kullanıcı Tanımlı Bir Testi Düzenleme	25
8.4. Kullanıcı Tanımlı Bir Testi Silme	25

9. Test Hücreleri	26
9.1. Test Hücresi Ekleme	26
9.2. Test Hücresi Kalibre Etme	26
9.3. Test Hücresi Silme	27
9.4. Test Hücresi Seçme	27
9.5. Test Hücresi Fan Denetimi	28
10. Test Kayıtları	29
10.1. Test Sonucunu Kaydetme	29
10.2. Test Sonucunu Geri Çağırma	29
10.3. Bir Test Sonucunu Silme	29
10.4. Son Test Sonuçlarını Yazdırma	30
10.5. Test Sonucu Kayıtlarını İndirme	30
11. Bilgi ve Yardım	31
11.1. Bilgi	31
11.2. Yardım	31
11.3. Bilgi ve Hata Mesajları	32
12. Bakım	33
12.1. Genel	33
12.2. Kalibrasyon	33
12.3. Nakliye ve Depolama	33
12.4. Cihazın Bakımı	33
12.5. Test Hücresinin Bakımı	34
12.6. Yazıcı Bakımı	34
12.7. Teknik Destek	35
13. Teknik Özellikler	36
13.1. Test Doğruluğu	36
13.2. Müzik aleti	37
13.3. Test Hücresi	38
13.4. OTD Kalibrasyon Kontrol Cihazı	38
14. Aksesuarlar	39
14.1. Opsiyonel Aksesuarlar	39
14.2. Power /db yazılımını indir	39
15. Onarım ve Garanti	40
15.1. Kalibrasyon, Servis ve Yedek Parçalar	40
16. Kullanım Ömrü Sonu	41
16.1. WEEE Direktifi	41
16.2. Uygunluk Beyanı	41

Güvenlik

1. Güvenlik

Bu bölüm, bu cihaza ilişkin güvenlik bilgilerini, Uyarıları, İkazları ve Notları, Ölçüm bağlantılarını ve kategorilerini içerir.

1.1. Güvenlik Bilgileri

Cihazın kullanılmasından önce, burada verilen güvenlik bilgileri okunup anlaşılmalı ve Cihaz kullanılırken bu bilgilere uyulmalıdır:

- Cihaz yalnızca uygun eğitimi almış ve yetkin kişiler tarafından kullanılmalıdır. Cihazın belirtildiği biçimde kullanılmaması durumunda, koruması geçersiz olabilir.
- Cihaz 22 kg ağırlığındadır. Cihazın kaldırılması sırasında dikkatli olunmalıdır.
- Herhangi bir parçası hasarlıysa cihaz KULLANILMAMALIDIR.
- Cihaz yalnızca kapalı alanda kullanıma uygundur.
- Cihaz, cebri hava soğutmasının etkin bir biçimde çalışması için yeterli havalandırma ve boşluğun olduğu yerlerde kullanılmalıdır. Havalandırma deliklerinin önünü KAPATMAYIN.
- Cihaz, şebeke gücüne bağlandığında topraklanmış olmalıdır.
- Cihazı, şebeke güç bağlantısı kolaylıkla kesilebilecek biçimde konumlandırın.
- Cihaz, yalnızca Megger hassas Test Hücresi, Megger Kalibrasyon Standardı veya Megger Kalibrasyon Kontrol Cihazı ile kullanılmalıdır.
- Test Hücresi SICAK olabilir.
- Test Odası temiz tutulmalıdır; Test Odasında test için gerekli olmayan herhangi bir nesne BIRAKMAYIN.
- Cihaz yalnızca elektrik yalıtım yağlarının özelliklerinin test edilmesi için kullanılmalıdır. Test hücresinde başka malzemelerin ısıtılması, yangın riskine yol açar.
- Yağı elleçlerken uygun önlemleri alın ve güvenli çalışma uygulamalarını yerine getirin.
- Tahliye solenoid valfini çalıştırırken, yağ tahliye borusunun doğru bir biçimde takıldığından ve uygun bir çıkış ya da kaba gittiğinden emin olun. İlgili yerel çevreye uygun imha yönetmeliklerine uyulduğundan emin olun.
- Yangından korunmak için yedek sigortalar doğru türde ve sınıfta olmalıdır.
- Cihazın içinde kullanıcı tarafından servis edilebilir parçalar yoktur ve tüm servis işlemleri, Megger tarafından onaylanmış servis merkezlerine yönlendirilmelidir.
- Kalibrasyon ve onarım, yalnızca Megger tarafından yetkilendirilmiş onarım yetkilileri tarafından yapılmalıdır.
- Cihaz üzerindeki hiçbir boşluğa yabancı nesnelere YERLEŞTİRMEYİN.
- Yağ hortumunu düzenli bir şekilde, deformasyon, hasar ve yarık belirtileri için kontrol ediniz.

Ayrıca bkz.:

Test Hücresi Güvenlik Bilgileri (bkz. Test Hücresi Kullanım Kılavuzu).

OTD Kalibrasyon Kontrol Cihazı (CC) Güvenlik Bilgileri (bkz. OTD CC Kullanım kılavuzu).

1.2. Ölçüm Bağlantısı

Tam güvenlik derecesi amacıyla sadece, bu Cihaz için Megger tarafından tasarlanmış test kabloları kullanılmalıdır.

Gerilim

Ölçüm bağlantısı anma gerilimi, bağlamanın güvenli olduğu maksimum hat-toprak gerilimidir.

CAT IV

Ölçüm kategorisi IV: Düşük gerilimli Ana Şebeke kaynağı ve dağıtım panosu arasında bağlı ekipman.

CAT III

Ölçüm kategorisi III: Dağıtım panosu ve elektrik prizleri arasına bağlı cihaz.

CAT II

Ölçüm kategorisi II: Elektrik prizleri ve Kullanıcının cihazı arasına bağlı cihaz.

Ölçüm ekipmanları, yazılı değer veya altında, devrelere güvenli şekilde bağlanabilir. Bağlantı değeri, ölçüm devresindeki en düşük değerli komponentin değeridir.

1.3. Güvenlik ve Tehlike Simgeleri

Bu bölümdeki Güvenlik ve Tehlike simgeleri, Cihazın muhafazasının parçasıdır.

Simge	Açıklama
	Uyarı: Elektrik çarpması riski
	Dikkat: Kullanım Kılavuzunu inceleyin
	Dikkat: Sıcak yüzey
	Dikkat: Yanıcı malzemeler
	Ekipman, yürürlükteki AB direktiflerine uygundur
	Ekipman, mevcut Birleşik Krallık mevzuatına uygundur
	N13117 Ekipmanı, mevcut "C tick" gereksinimleriyle uyumludur
	Normal atık içinde atmayın
	AC gerilimi
	Topraklama ucu
	Sigorta
	Üniversal Seri Veriyolu (USB)

Güvenlik

1.4. Uyarılar, İkazlar ve Notlar

Uyarılar

Uyarı, okuyucuyu personelin bir tehlikeye maruz kaldığı durumlara karşı uyarır. Bu işaretler, ilişkili oldukları olayın başına yerleştirilir ve her geçerli durumda tekrarlanır.

İkazlar

İkaz, okuyucuyu belirli bir işlemin yerine getirilmemesi halinde ekipmanın zarar göreceği durumlara karşı uyarır. Bu işaretler, ilişkili oldukları olayın başına yerleştirilir ve her geçerli durumda tekrarlanır.

Notlar

Notlar, ekipmanın veya konunun kullanımı veya anlaşılmasıyla ilgili olarak okuyucuya yardımcı olacak ilave bilgiler sağlamakta olup, Uyarı veya İkazın verildiği durumlarda kullanılmaz.

Bu işaretler güvenlikle ilgili değildir ve duruma göre, ilgili metnin öncesine veya sonrasına yerleştirilebilir.

2. Açıklama

Bu Kullanım Kılavuzu, OTD (Oil Tan Delta) Cihazına ilişkin ayrıntıları içerir.

OTD, Tan Delta (kayıp/güç faktörü), özdirenç ve geçirgenlik için bir yağ test cihazıdır. Cihaz, madeni yağlar, ester ve silikon yalıtım yağları gibi çok çeşitli yağları test edebilen, tam otomatik ve şebekeden güç alan bir ünedir.

Cihaz, en az sayıda bileşene ve bir yağ tahliye parçasına sahip hassas bir Test Hücresi kullanır. Test Hücresi, yüksek düzeyde doğru ve tekrarlanabilir sonuçlar elde etmek üzere tasarlanmıştır.

Test Hücresi fanı, yüksek sıcaklıklarda test sonrasında Test Hücresinin hızlı bir biçimde soğutulmasını sağlar.

Cihaz, Kullanıcı tanımlı testler oluşturabilme özelliğinin yanı sıra, önceden programlanmış uluslararası Tan Delta test Standartları kütüphanesiyle birlikte gelir. Ana ekran (Home), doğru test standardının ve ilgili gerilim, frekans ve sıcaklığın seçilmesini sağlamak için gerekli tüm test bilgilerini gösterir.

Test sonuçları ekranda görüntülenir ve testin ardından dahili yazıcıda yazdırılabilir. Tüm test sonuçları tarih ve saat damgalı olup (50 test sonucuna kadar) cihazın belleğinde tutulur. Test sonuçları, dahili USB portu yoluyla PowerDB yazılımına indirilebilir.

2.1. Dahil Olan Aksesuarlar

Öge
OTD Test Hücresi ve taşıma çantası
PowerDB Lite

2.2. İlgili Belgeler

- OTD Test Hücresi Kullanım Kılavuzu (Pt. No.: 2008-869).
- OTD Kalibrasyon Kontrol Cihazı (Pt. No.: 2008-870).

Genel Görünüm


3. Genel Görünüm

Bu bölüm, Cihazların ve kontrollerinin genel görünümünü sunar.

Önemli: Güvenli çalışma için, bir test başlatılmadan önce Cihaza topraklama kablosu bağlanmış olmalıdır.


Ürün uyarı ve işaretlerine dikkat edilmelidir (bkz. "**1. Güvenlik**" 6 sayfada.).

3.1. Ön Panel

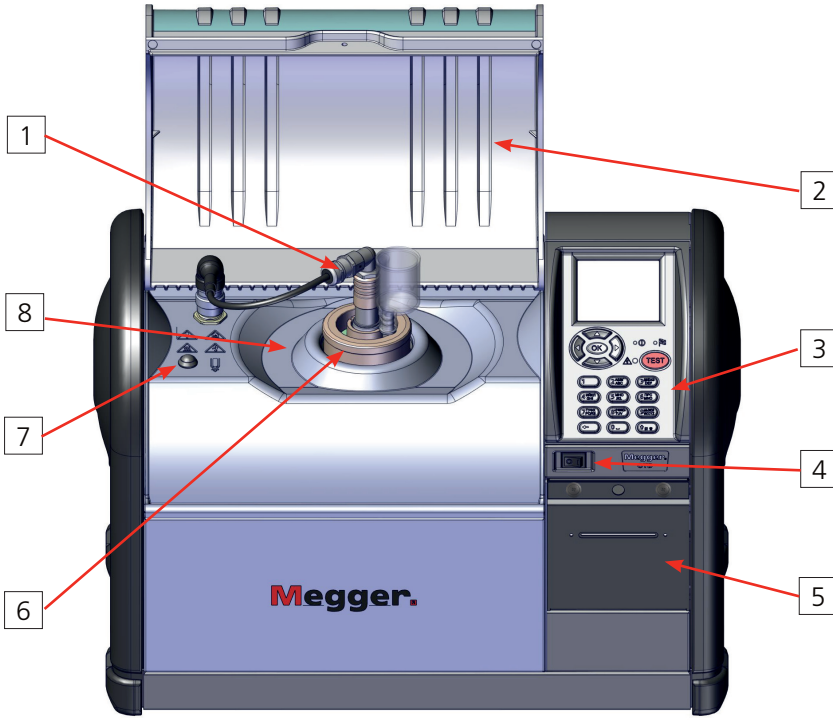

Öğe	Açıklama	Öğe	Açıklama
1	Prob (sıcaklık sensörü ve iç elektrot düşük gerilimi)	5	Yazıcı
2	Test Odası Kapağı	6	Test Hücresi
3	Kontrol Paneli	7	Manuel Yağ Tahliye Düğmesi
4	Açma / Kapatma Anahtarı	8	Test Odası

3.2. Arka Panel

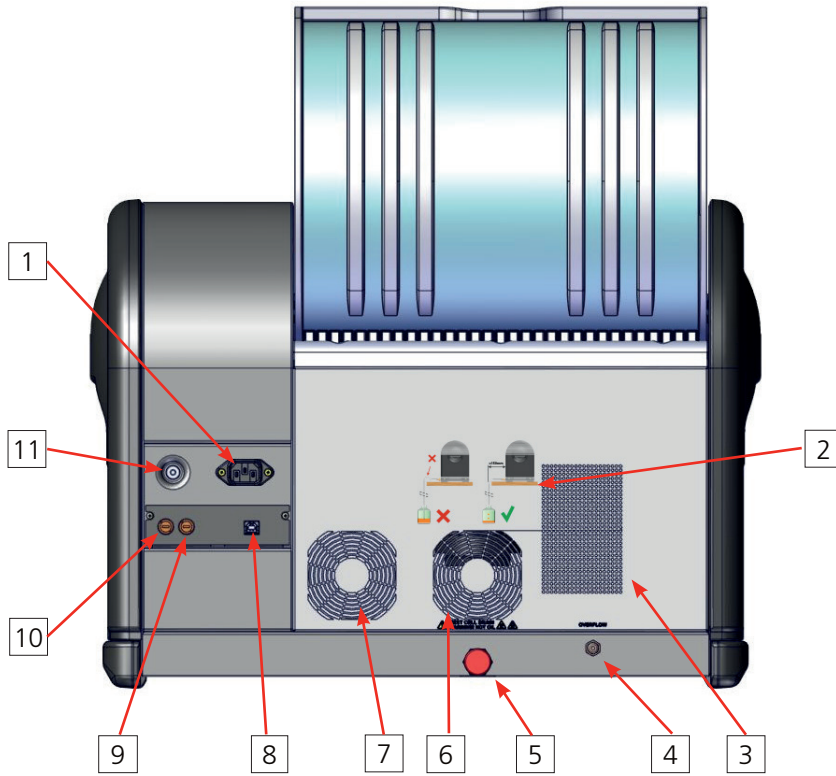

Öge	Açıklama	Öge	Açıklama
1	IEC Şebeke Gücü Soketi	6	Cihaz Soğutma Fanı
2	Cihaz Havalandırması	7	A Tipi USB (kullanılmamış)
3	Taşma Çıkışı (tıkamayın)	8	Sigorta
4	Yağ Tahliye Çıkışı	9	Sigorta
5	Test Hücresi Soğutma Fanı	10	Topraklama Bağlantısı
		11	Yağ tahliye borusunu takın

Genel Görünüm

3.3. Kontrol Paneli



Öğe	Açıklama	Öğe	Açıklama
1	Ekran	5	Yüksek Gerilim Uyarı LED'i
2	Güç Açık LED'i	6	Açma / Kapatma Anahtarı
3	Test Tamamlandı LED'i	7	Alfanumerik tuş takımı
4	Test Düğmesi	8	Navigasyon tuş takımı

3.4. Ekran Sekmeleri


Ekranında, Cihazı kullanmak ve yapılandırmak için altı adet sekme mevcuttur.

Her sekmenin üst kısmında, mevcut tarihi, sıcaklığı, saati ve mevcut sekmeyle ilgili simgeleri gösteren bir durum çubuğu vardır.


Sekmeler arasında geçiş yapmak için  düğmelerine art arda basın.




Ana Ekran (Home): Test ayarlarının ve test kimliğinin özetini gösterir. Testler bu ekrandan gerçekleştirilir (bkz. "**5. Ana Ekran (Home)**" 17 sayfada.).

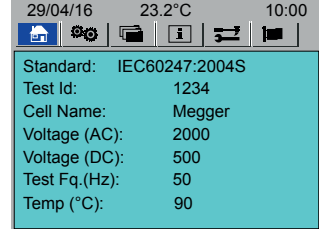


Yapılandırma: Cihaz yapılandırması (bkz. "**6. Cihaz Yapılandırması**" 18 sayfada.).

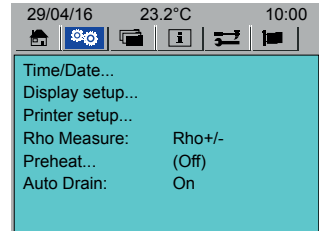

Dosya: Test kayıtlarını kaydetme, geri çağırma, silme, yazdırma ve indirme (bkz. "**10. Test Kayıtları**" 29 sayfada.).

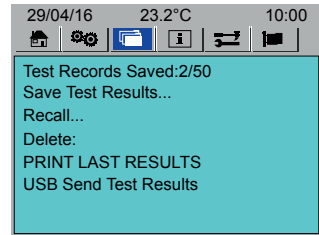


Bilgi: Cihaz yazılımının yapılandırması ve versiyonu ile Yardım dosyaları (bkz. "**11. Bilgi ve Yardım**" 31 sayfada.).

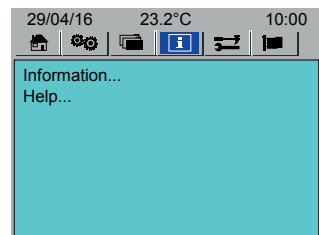


Araçlar: Sık kullanılan test Standartlarını seçme ve Kullanıcı Tanımlı testler oluşturma. Test Hücrelerini yönetme ve kalibre etme (bkz. "**8. Test Standartları**" 24 sayfada.).

Not: Sınırlı Erişim... menüsü yalnızca Megger Teknik personelinin erişimine açıktır.

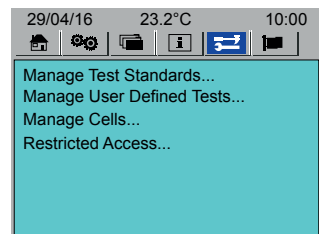

Dil: Sistem dilini ayarlama (bkz. "**6.7. Dil**" 21 sayfada.).

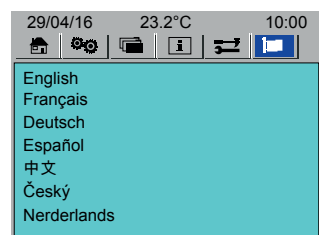

Genel Görünüm

3.5. Navigasyon ve Karakter Girişi

Bu cihaz, dört yön tuşu, bir Tamam (OK) tuşu ve bir TEST tuşu ile yönetilir:


- **Sol ve sağ yön tuşları:** Altı sekmeli ekranda gezinme.
- **Yukarı ve aşağı yön tuşları:** İşlevler veya adımlar arasında geçiş yapma.
- **Tamam (OK):** Seçme ve seçenekleri ayarlama.
- **TEST:** Bir test başlatmak için bu tuşa basın. Test başlatma, herhangi bir üst seviye sekme ekranı penceresinden gerçekleştirilebilir (seçilmiş mevcut Test Standardı ve ayarlarıyla test başlatma (bkz. "5. Ana Ekran (Home)" 17 sayfada.)).

Navigasyon Düğmeleri:



Alfanumerik Tuş Takımı:



- ABC, abc veya 123 seçimi yapmak için  (Üstkrkt) tuşuna basın.


4. Kullanım Hazırlıkları

Önemli: Cihazın ilk kullanımından önce bu Kullanım Kılavuzunun tamamını okuyun. Güvenlik uyarıları özellikle önemlidir (bkz. "1. Güvenlik" 6 sayfada.).

4.1. Cihazın Hazırlanması

1. Cihazı ve ambalaj kutusunun içindekileri dışarı çıkarın.
2. Cihazı, yeterli çalışma alanı olan katı bir yüzey veya bir masanın üstüne yerleştirin.
3. Fanlara hava akışını ve cihazın arkasında bulunan havalandırma deliklerini engellemeyin.
4. Topraklama ucuna uygun bir düşük dirençli topraklama bağlantısı yapın.
5. Yağ tahliye borusunu takın. Yağ tahliye borusunun şu koşulları sağladığından emin olun:
 - Cihazın arkasından itibaren 150 mm içerisinde dikey indiğinden
 - Yatay düzlem boyunca mümkün olduğunca düz kaldığından (tahliye borusu, her zaman çıkıştan alçakta olmalıdır)
 - Uygun bir atık kabına bağlı veya yerleştirilmiş olduğundan

Önemli: Yağ tahliye borusunun ucu, atık kabında seviyesi yükselen yağ batmış olmamalıdır.

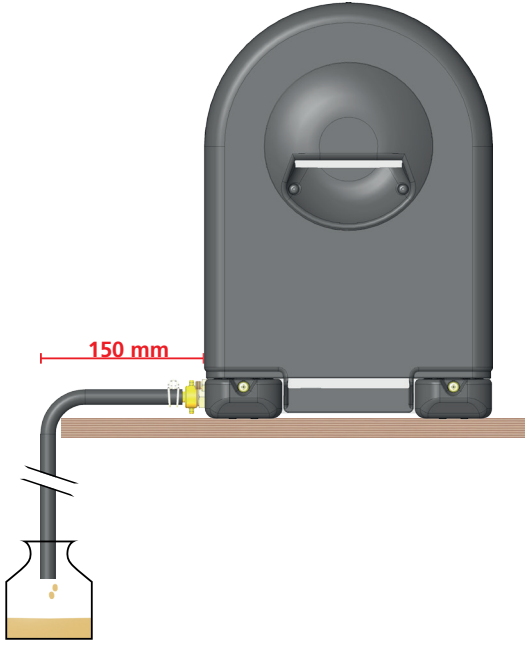

6. Gerekirse, yağ taşıma borusu takın (ürünle birlikte verilmez (1/8" BSP dişli adaptör gerektirir)). Borunun uygun bir kaba bağlandığından veya yerleştirildiğinden emin olun.
7. Probun kablosunu cihaza bağlayın. Konektörü aşağı doğru bastırıp saat yönünde çevirin
Not: Normal kullanımda, prob kablosu konektörü cihaza bağlı kalabilir. Test Hücresi çıkarıldığında, probu çekerek çıkarın ve Test Odasının üstüne yerleştirin.
8. Şebeke güç çıkışına bağlayın.
9. Açma / Kapatma anahtarını **Açık** (On) konumuna getirin.
10. Cihazı yapılandırın (bkz. "6. Cihaz Yapılandırması" 18 sayfada.).

Kullanım Hazırlıkları

4.2. Test Hücresinin Hazırlanması

Dikkat: Test Hücresi cam bileşenleri oldukça hassastır. Test Hücresinin hareket ettirilmesi ve Test Odasına yerleştirilip Test Odasından çıkarılması sırasında cam bileşenlere zarar vermeye özen gösterin.

1. Test Hücresini, OTD Test Hücresi Kullanım Kılavuzunda açıklandığı gibi temizleyip birleştirin.
2. Test Hücresini Test Odasına yerleştirin.

Önemli: Test Hücresi, temizlendikten sonra kalibre edilmelidir.

Not: Test Hücresi, Test Odasına yerleştirildikten önce veya sonra yağ ile doldurulabilir.

4.3. Cihazın Çalışma Sıcaklığı






Cihazın doğru ölçümler verdiğinden emin olmak için, testler başlatılmadan önce her **Açık** (On) konumuna getirildiğinde cihazın ısınmasını bekleyin. Test işlemi, cihaz ısınmadan (20 ila 30 dakika (ekranda gösterilir)) başlamayacaktır.






Yüksek özdirence sahip malzemeler üzerinde yapılan testlerde, cihazın 20 ila 30 dakika daha (toplamda yaklaşık 50 dakika) ısınmasını bekleyin.

5. Ana Ekran (Home)

Ana ekran (Home), testlerin seçilebildiği, düzenlenebildiği ve uygulanabildiği ekrandır (ayrıca bkz. "7. Yağ Numunesinin Test Edilmesi" 22 sayfada.).

5.1. Ana (Home) Sekme

1.  > **Standart** (Standard) seçeneğine gidin.
2.  düğmesine art arda basarak bir Standart seçin.
3. Burada yalnızca seçilmiş sık kullanılan Standartlar gösterilir (bkz. "8.1. Sık Kullanılan Test Standartlarının Seçilmesi" 24 sayfada.).
4. **Test Kimliği** (Test ID) seçeneğine gidin.
5.  düğmesine basın.
6. Bir test kimliği girin.
7.  düğmesine basın.
8. **Hücre Adı** (Cell Name) seçeneğine gidin.
9.  düğmesine art arada basarak, test için bir Test Hücresi seçin.
10. Burada yalnızca seçilmiş sık kullanılan Test Hücreleri gösterilir (bkz. "9.4. Test Hücresi Seçme" 27 sayfada.).
11. Gerekirse, her bir test parametresi düzenlenebilir.
12. Sırayla her bir test parametresine gidip, gerektiği gibi ayarlayın:
 - Gerilim (Voltage) (AC)
 - Gerilim (Voltage) (DC)
 - Test Frekansı (Test Fq.) (Hz)
 - Sıcaklık (Temp) (°C)

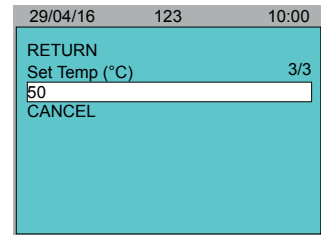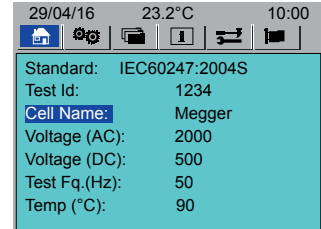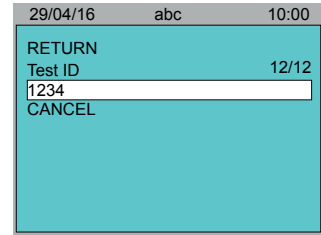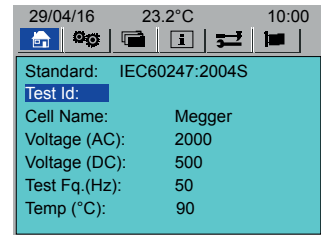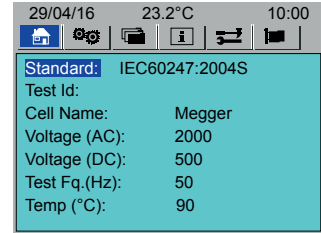

Not: Kullanıcı Tanımlı bir testteki test parametreleri değiştirilemez (bkz. Kullanıcı Tanımlı Test Oluşturma (20. sayfa).

Cihaz Yapılandırması

6. Cihaz Yapılandırması





Bu bölümde, cihaz yapılandırmasına ilişkin bilgiler verilmektedir.

Yağ testi yapılmadan önce, en azından şu parametrelerin ayarlanması önerilir:

- Saat ve tarih (bkz. "**6.1. Saat / Tarih Yapılandırma**" 18 sayfada.).
- Ekran aydınlatma ışığı (bkz. "**6.2. Ekran**" 19 sayfada.).
- Yazıcıyı yapılandırın (bkz. "**6.3. Yazıcı Yapılandırma**" 20 sayfada.):
 - Otomatik yazdırma (otomatik test sonu yazdırma): Açık / Kapalı
 - Test Notlarını Yazdırma: Açık / Kapalı
 - Test yazdırma testi yapın
- Duyarlılık (Rho) Ölçümünü ayarlayın (bkz. "**6.4. Özdirenç Ölçümü**" 20 sayfada.).
- Test Hücresinde ön ısıtma yapmak için Ön Isıtmayı ayarlayın (bkz. "**6.5. Ön Isıtma**" 20 sayfada.).
- Testin sonunda otomatik boşaltma için Otomatik Tahliye ayarlayın (bkz. "**6.6. Otomatik Tahliye**" 21 sayfada.).

6.1. Saat / Tarih Yapılandırma

1.  > **Saat/Tarih....** (Time/Date....) seçeneğine gidin.
2.  **düğmesine basın.**
3. Sırayla **Saat (Hours) (0-23)**, ve **Dakika (Minutes) (0-59)** seçeneklerine gidin.
4.  **düğmesine basın.**
5. Doğru saat veya dakikayı girin.
6.  **düğmesine basın.**
7. **Kaydet** (Save) seçeneğine gidin.
8.  **düğmesine basın.**

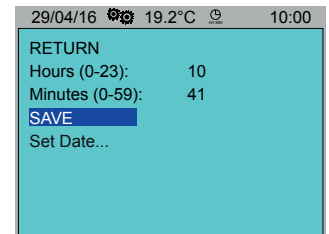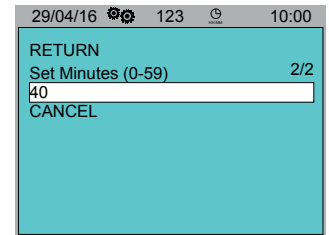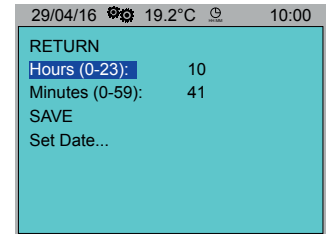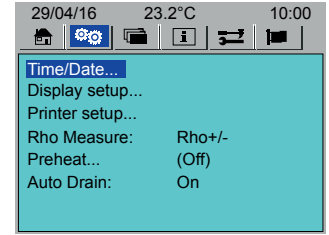

9. **Tarihi Ayarla...** (Set Date...) seçeneğine gidin.



10. düğmesine basın.

11. **Tarih Formatı** (Date Format) seçeneğine gidin.



12. Tarih formatını değiştirmek için düğmesine basın.

13. Sırayla **Gün (Day)**, **Ay (Month)** ve **Yıl (Year)** seçeneklerine gidin.






14. Her biri için düğmesine basıp doğru verileri girin.

15. **Kaydet** (Save) seçeneğine gidin.



16. düğmesine basın.

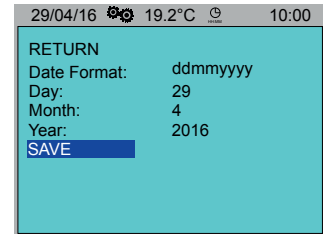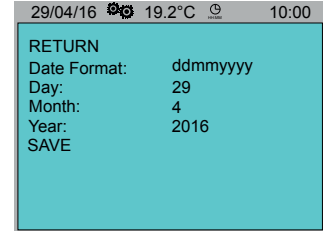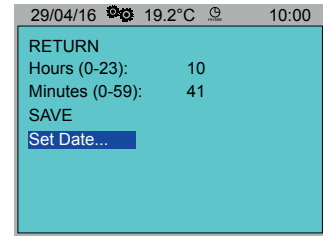


6.2. Ekran



1. > **Ekran yapılandırma...** (Display setup...) seçeneğine gidin.




2. düğmesine basın.

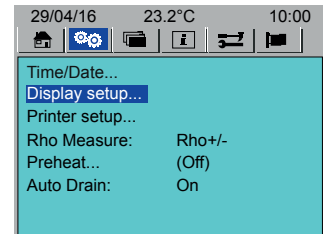

3. Ekran parlaklığını yükseltmek veya düşürmek için basın.



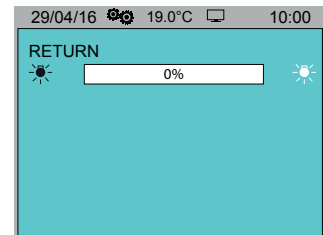


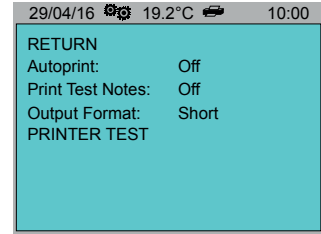
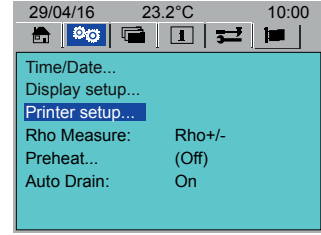
düğmesine





Cihaz Yapılandırması


6.3. Yazıcı Yapılandırma

-  > **Yazıcı yapılandırma...** (Printer setup...) seçeneğine gidin.
-  düğmesine basın.
- Sırayla her bir parametreye gidin.
- Seçenek değerleri arasında geçiş yapmak için  düğmesine basın:
 - **Otomatik yazdırma** (Autoprint): Açık / Kapalı
 - **Test Notlarını Yazdırma**(Print Test Notes): Açık / Kapalı
 - **Çıktı Formatı** (Output Format): Tam (Full) / Kısa (Short)
- Yazıcıyı test etmek için, **Yazıcı Testi** (Printer Test) seçeneğine gidin.





6.4. Özdirenç Ölçümü

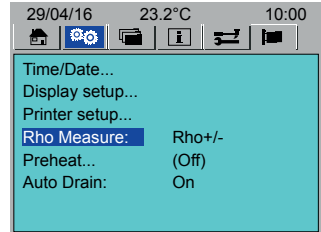
-  > **Rho Ölçümü** (Rho Measure) seçeneğine gidin.
-  düğmesine art arda basarak şu değerler arasında seçim yapın:
 - **Rho +/-**
 - **Rho +**
 - **Hiçbiri Seçilmedi (None Selected)**



6.5. Ön Isıtma

Test Hücresi ön ısıtma işlemi yalnızca kapak kapalıyken çalışır.
Not: Ön ısıtma işlemi, manuel Test Hücresi Fan Denetimini (25. Sayfa) geçersiz kılar.

-  > **Ön Isıtma...** (PreHeat...) seçeneğine gidin. > **Ön Isıtma** (PreHeat)
-  düğmesine art arda basarak şu değerler arasında seçim yapın:
 - **Açık (On)**
 - **Sürekli (Continuous)**
 - **Kapalı (Off)**

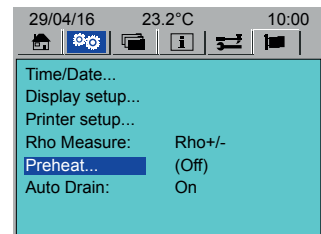

3. **Sıcaklık** (Temp) (°C) seçeneğine gidin.



4. düğmesine basın.

5. Gerekli sıcaklığı girin.

6. Sırayla her bir parametreye gidin:

- **Saat (Hours) (0-23)**


- **Dakika (Minutes) (0-60)**

- **Süre (Saat) (Duration (Hours))**

7. Her bir parametre için düğmesine basıp gerekli verileri girin.



8. düğmesine basın.

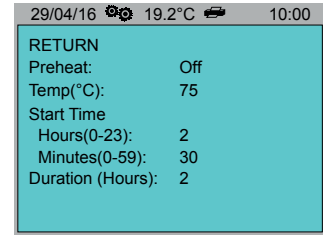

6.6. Otomatik Tahliye


1. > **Otomatik Tahliye** (Auto Drain) seçeneğine gidin.



2. düğmesine basarak, **Otomatik Tahliyeyi** Açık / Kapalı konuma getirin.

3. Otomatik Tahliye (Auto Drain) **Açık**: Yağ Tahliye Valfi, gerektiğinde otomatik olarak açılıp kapanır.

4. Otomatik Tahliye (Auto Drain) **Kapalı**: Yağ Tahliye Valfini açıp kapatmak için Yağ Tahliye düğmesi kullanılır (ekranda gösterilir).

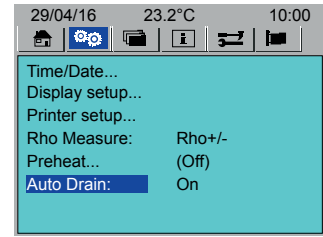

6.7. Dil


1. seçeneğine gidin.

2. Gerekli dil seçimini yapın.

3. Seçim yapmak için düğmesine basın (seçilen dil gri renkte işaretlenir).



4. düğmelerinden birine basarak dili ayarlayın.

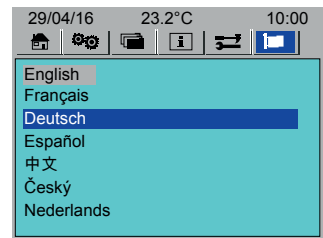

Yağ Numunesinin Test Edilmesi

7. Yağ Numunesinin Test Edilmesi

Bu bölümde, yağ testinin yapılandırmasının ve uygulamasının nasıl yapılacağı açıklanır.

7.1. Test Hücresinin Takılması

1. Test Hücresi, test edilecek yağ ile doldurulmalıdır. Test Hücresini standı üzerindeyken veya Test Odasına yerleştirildiğinde doldurun.
 - Test edilecek yağı cam huniye dökün
 - İzleme camında yağ görüldüğünde, Test Hücresi test için gereken yağ miktarına ulaşmıştır
2. Test Hücresini Test Odasına yerleştirin.
3. Test Hücresini Test Odasına çarpmamaya özen gösterin
4. Probu takın. Tıklayarak yerine oturana kadar probu aşağı itin.

Not: Cam huni ve izleme camı hassastır. Test Hücresinin Test Odasına yerleştirilip Test Odasından çıkarılması sırasında bu parçalara zarar vermemeye özen gösterin.

7.2. Yağ Testi


Dikkat: Test Odasına bir Test Hücresi yerleştirildikten sonra cihaz hareket ettirilmemelidir. Herhangi bir hareket, Test Hücresi cam bileşenlerinin hasar görmesine yol açabilir.

Yağ testine başlamadan önce, şunlardan emin olun:

- Cihazın gerektiği gibi yapılandırılmış olması (bkz. "6. Cihaz Yapılandırması" 18 sayfada.).
- Cihazın tamamen ısınmış olması (bkz. "4.3. Cihazın Çalışma Sıcaklığı" 16 sayfada.).

Yağ Testi gerçekleştirmek için

1. Cihazı **Açık** (On) konumuna getirin.
2. Yağ tahliye valfinin kapalı (LED kapalı) olduğundan emin olun.
3. Test edilecek yağı içeren Test Hücresinin, Test Odasına doğru bir biçimde takıldığından emin olun.
4. Ana Ekran (Home) gidin (bkz. "5. Ana Ekran (Home)" 17 sayfada.):

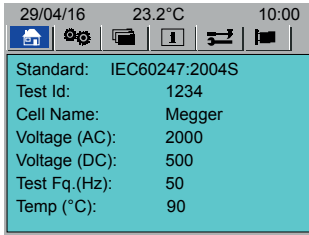

- Bir Test **Standardı** seçin (gerekirse, bir Standardı düzenleyin)
 - **Test Kimliği** girin
 - Bir **Test Hücresi** seçin
5. Cihazın tamamen ısındığından emin olun (bkz. "4.3. Cihazın Çalışma Sıcaklığı" 16 sayfada.).

TEST


6. **TEST** düğmesine basın.
7. Ekrandaki talimatları yerine getirin.

Yağ Tahliyesi


- Otomatik Tahliye (Auto Drain) **Açık:** Yağ Tahliye Valfi, testin ardından otomatik olarak açılır ve 120 saniye sonra kapanır (gerekirse, daha erken kapatmak için Yağ Tahliye (Oil Drain) düğmesine basın)
- Otomatik Tahliye (Auto Drain) **Kapalı:** Yağ Tahliye Valfini açmak (yeşil LED açık) ve kapatmak için Yağ Tahliye (Oil Drain) düğmesini kullanın (ekranda gösterilir).

7.3. Tipik Yağ Testi İşlem Sırası

1. Yağ Testi Başlangıç Ekranı

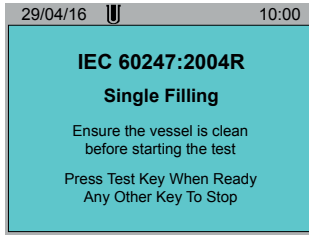


2. Prob kontrol edilir

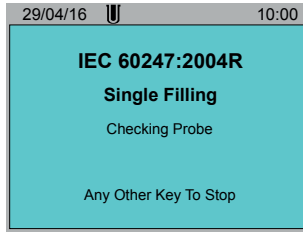


3. Yağ Isıtılır

Test Hücresine dokunmak güvenlidir (50°C altında)

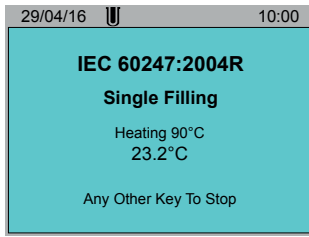


Test Hücresine dokunmak güvenli değildir (50°C üstünde)

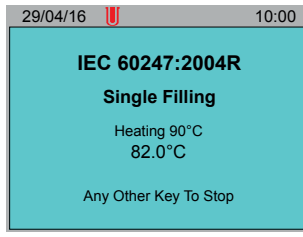


Uyarı: Sıcaklığı 50°C veya üstündeyken Test Hücresine dokunmayın


4. AC Gerilimi Uygulanır

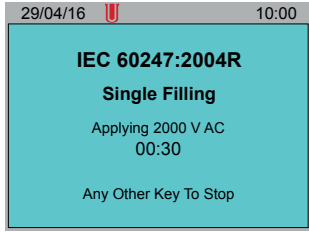


5. Gerilim Boşaltılır

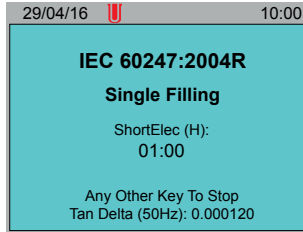



6. Sistem Sıfırlanır

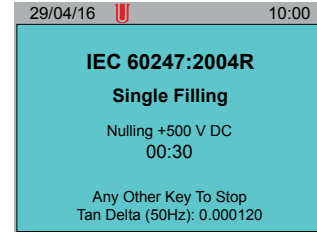


7. Pozitif DC Gerilimi Uygulanır (istenirse)

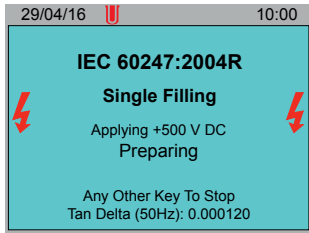

8. Gerilim Boşaltılır

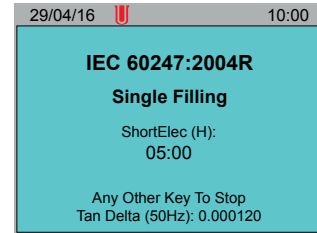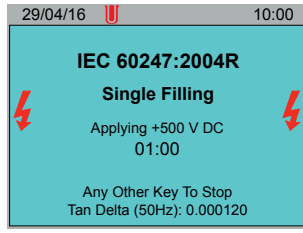


9. Sistem Sıfırlanır

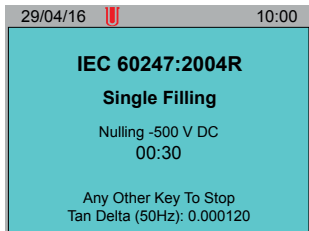

10. Negatif DC Gerilimi Uygulanır




11. Deşarj Süresi

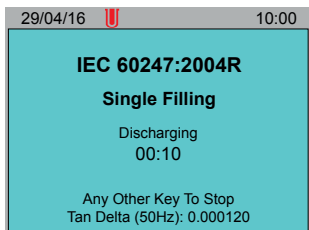

12. Seçilmesi durumunda, Cihaz bir doldurma işlemi daha başlatır

Aksi takdirde, test sona erer

13. Test Sonuçları

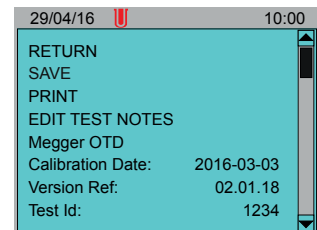

Test Standartları

8. Test Standartları

İpucu: Tanımlı bir Standarttan test oluşturmak için Std... bölümüne gidin. Bir Standart seçmek için düğmesine basmaya devam edin ve gerekli değişiklikleri yapın.


8.1. Sık Kullanılan Test Standartlarının Seçilmesi

Araçlar (Tools) Sekmesinden, Ana Ekran (Home) sekmesinde **Standartlar** (Standards) altında görünecek sık kullanılan Yağ Testi Standartlarının ve Kullanıcı Tanımlı Testlerin listesini oluşturun (bkz. "5. Ana Ekran (Home)" 17 sayfada.).



1.  > **Test Standartlarını Yönet...** (Manage Test Standards...) seçeneğine gidin.

2.  düğmesine basın.

3. Standartlar listesini kaydırın.

4.  düğmesine basarak, bir Standardı seçin veya seçimi kaldırın.
5. Seçilen test Standartları gri renkli olarak işaretlenir.
6. **Tümünü Seç** (Select All) veya **Tümünün Seçimini Kaldır** (Deselect All) seçeneğini de kullanabilirsiniz. **Geri Dön** (Return) seçeneğine gidin.

7.  düğmesine basın.

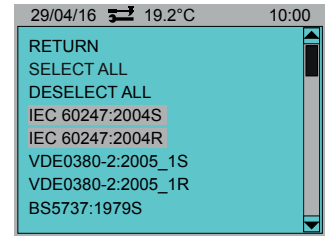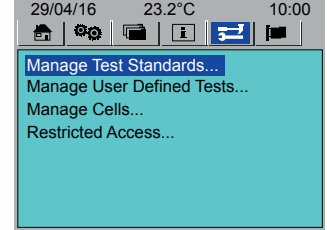

8.2. Kullanıcı Tanımlı Test Oluşturma


1.  > **Kullanıcı Tanımlı Testleri Yönet...** (Manage User Defined Tests...) seçeneğine gidin.




2.  düğmesine basın.

3. **Yeni Test Ekle...** (Add New Test...) seçeneğine gidin.


4.  düğmesine basın.

5. **Std...** seçeneğine gidin.

6.  düğmesine art arda basarak bir Standart seçin.

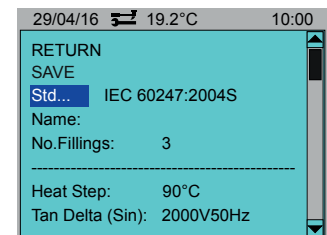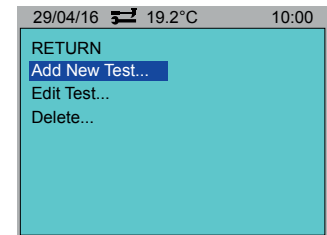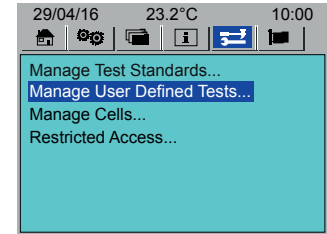

7. **Ad** (Name) seçeneğine gidin.
8. Yeni testi adlandırın.
9. **Doldurma Sayısı** (No. Fillings) seçeneğine gidin.
10. Doldurma sayısını girin.
11. Sırayla her bir test parametresine gidip, gerektiği gibi ayarlayın.

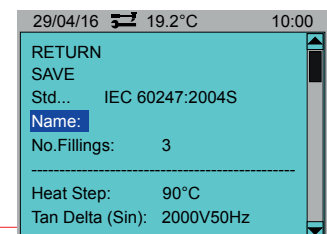

12. Gerekirse, **Adım Ekle** (Add Step) > **Adım** (Step) seçeneğine gidin.





13. düğmesine art arda basarak bir adım seçin.
14. Geri dönmek ve adım eklememek için, **Hiçbiri seçilmedi** (None selected) seçeneğini seçin.

15. Adım parametrelerini kaydırın. Gerekli gibi düzenleyin.
16. **KAYDET** (SAVE) seçeneğine gidin.



17. düğmesine basın.

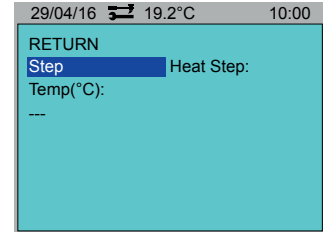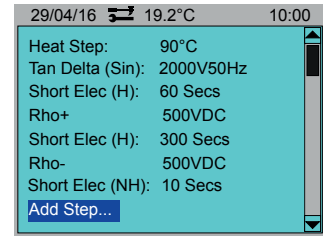

8.3. Kullanıcı Tanımlı Bir Testi Düzenleme

1. > **Kullanıcı Tanımlı Testleri Yönet...** (Manage User Defined Tests...) seçeneğine gidin.





2. düğmesine basın.
3. **Test Düzenle...** (Edit Test) seçeneğine gidin.
4. **Ad** (Name) seçeneğine gidin.



5. düğmesine art arda basarak bir test seçin.
6. Yeni parametrelerde kaydırarak ilerleyin. Gerekli değişiklikleri yapın.
7. **KAYDET** (SAVE) seçeneğine gidin.



8. düğmesine basın.

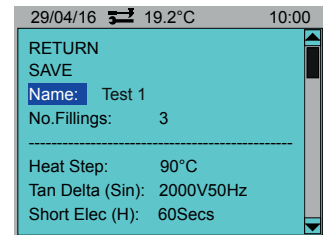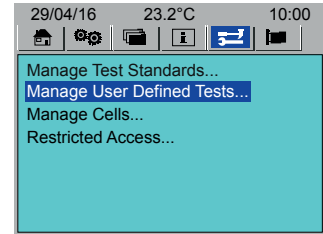

8.4. Kullanıcı Tanımlı Bir Testi Silme

1. > **Kullanıcı Tanımlı Testleri Yönet...** (Manage User Defined Tests...) seçeneğine gidin.





2. düğmesine basın.
3. **Sil** (Delete) seçeneğine gidin.
4. Test listesini kaydırın.



5. düğmesine basarak, bir testi seçin veya seçimi kaldırın.
6. Seçilen testler gri renkli olarak işaretlenir.
7. **Tümünü Seç** (Select All) veya **Tümünün Seçimini Kaldır** (Deselect All) seçeneğini de kullanabilirsiniz.
8. **Sil** (Delete) seçeneğine gidin.



9. düğmesine basın.

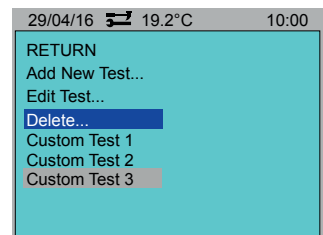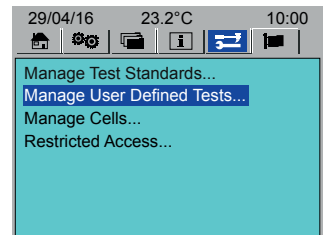


Test Hücreleri

9. Test Hücreleri

Bu bölümde Test Hücresi ekleme, kalibre etme, silme ve favori olarak seçme işlemleriyle ilgili ayrıntılar bulunur.

9.1. Test Hücresi Ekleme

1.  > **Hücreleri Yönet...** (Manage Cells...) seçeneğine gidin. > **Yeni Hücre Ekle...** (Add New Cell...).



2.  düğmesine basın.

3. Her bir parametreye gidip, gerektiği gibi bilgi ekleyin:


- **Hücre Adı (Cell Name)**
- **Seri Numarası 1 (Serial Num1)**
- **Seri Numarası 2 (Serial Num2)**

4. **Ekle** (Add) seçeneğine gidin.

5.  düğmesine basın.

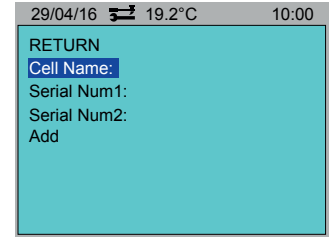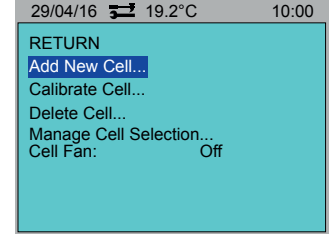


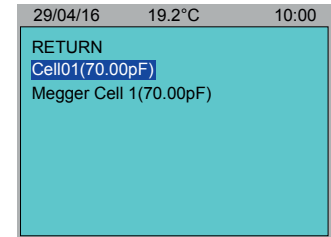
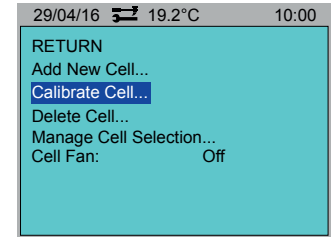
9.2. Test Hücresi Kalibre Etme

1.  > **Hücreleri Yönet...** (Manage Cells...) seçeneğine gidin. > **Hücreyi Kalibre Et...** (Calibrate Cell...).


2.  düğmesine basın.


3. Kalibrasyon için bir Test Hücresi seçin.
4. **Sıcaklık** (Temp) (°C) seçeneğine gidin.
5. Test Hücresi kalibrasyonu için bir sıcaklık belirleyin.
6. Herhangi bir sıcaklık değerinin girilmemesi durumunda, Test Hücresi kalibrasyonu oda sıcaklığında yapılacaktır.
7. **Tamam** (OK) seçeneğine gidin.


8.  düğmesine basın.
9. Ekrandaki talimatları yerine getirin.




9.3. Test Hücresi Silme

1.  > **Hücreleri Yönet...** (Manage Cells...) seçeneğine gidin. > **Hücreyi Sil...** (Delete Cell...).
2. Test Hücresi listesini kaydırın.

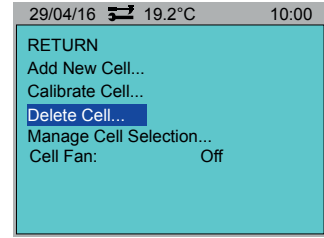


3.  düğmesine basarak, bir Test Hücresi seçin veya seçimi kaldırın.
4. Seçilen Test Hücreleri gri renkli olarak işaretlenir.
5. **Tümünü Seç** (Select All) veya **Tümünün Seçimini Kaldır** (Deselect All) seçeneğini de kullanabilirsiniz.
6. **Sil** (Delete) seçeneğine gidin.

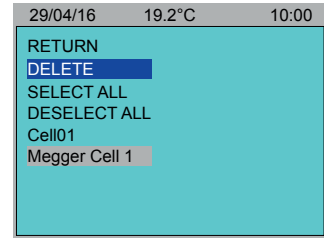


7.  düğmesine basın.


9.4. Test Hücresi Seçme


Hangi Test Hücrelerinin yağ testi için kullanılabilir olduğunu seçin. Bu Test Hücreleri, Ana Ekran (Home) sekmesinde görülecektir (bkz. "**5. Ana Ekran (Home)**" 17 sayfada.).

1.  > Hücreleri Yönet... (Manage Cells...) > Hücre Seçimini Yönet... (Manage Cell Selection) ayarına gidin.

2.  düğmesine basın.
3. Test Hücresi listesini kaydırın.

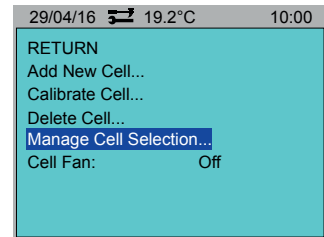

4.  düğmesine basarak, bir Test Hücresi seçin veya seçimi kaldırın.
5. Seçilen Test Hücreleri Gri renkli olarak işaretlenir.
6. **Tümünü Seç** (Select All) veya **Tümünün Seçimini Kaldır** (Deselect All) seçeneğini de kullanabilirsiniz.
7. **Geri Dön** (Return) seçeneğine gidin.

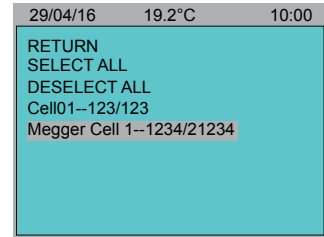

8.  düğmesine basın.

Test Hücreleri

9.5. Test Hücresi Fan Denetimi


Test Hücresini ortamdaki hava sıcaklığına kadar soğutmak için bir fanı manuel olarak etkinleştirir.

Uyarı: Menü (Menu) üst bilgisinde Test Hücresi sıcaklığı kırmızı görünüyorsa, Test Hücresinin sıcaklığı 50°C veya daha yüksektir. Bu durumda hücreye dokunmayın.

29/04/16 90.0°C 10:00


Test Hücresini soğutmak için Fan Denetimini Açık (On) olarak ayarlayın. Fan, şu zamana kadar çalışmaya devam eder:

- Kapalı (Off) olarak ayarlanana kadar
- bir test başlatılana kadar
- Ön ısıtma, sıcaklık denetimini (soğutma veya ısıtma amaçlı) geçersiz kılar (bkz. Ön Isıtma (16. sayfa))

1.  > Hücreleri Yönet... (Manage Cells...) öğesine gidin.



2.  öğesine basın.

3. Hücre Fanı (Cell Fan) öğesine gidin.

4. Açık (On) veya Kapalı (Off) seçeneklerini belirtmek için  öğesine basın.

5. Geri (Return) öğesine gidin.

6.  öğesine basın.

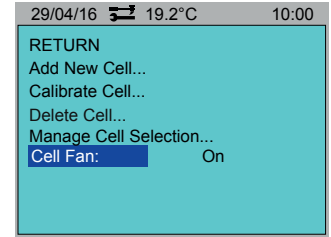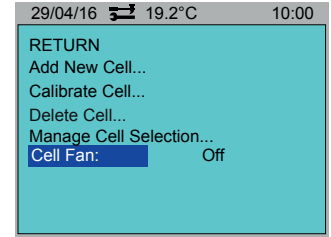

10. Test Kayıtları

Cihaz, toplamda 50 test sonucunu kaydedip belleğinde saklayabilir. Test sonuçları, PowerDB yazılımına indirilebilir.


10.1. Test Sonucunu Kaydetme

1.  > **Test Sonucunu Kaydet...** (Save Test Result...) seçeneğine gidin.


Not: Sonucun daha önce kaydedilmiş olması durumunda, 'Kullanılabilir Yeni Test Verisi Yok' (No New Test Data Available) mesajı görülür.



2. düğmesine basın.

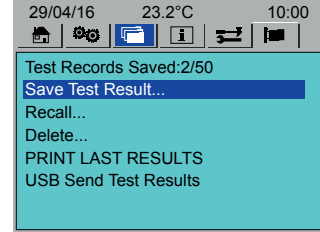

10.2. Test Sonucunu Geri Çağırma

1.  > **Geri Çağır...** (Recall...) seçeneğine gidin.




2. düğmesine basın.
3. Test sonuçları listesi görülecektir.

4. Görüntülemek için bir test sonucu seçin.




5. düğmesine basın.
6. Test sonucu gösterilecektir.

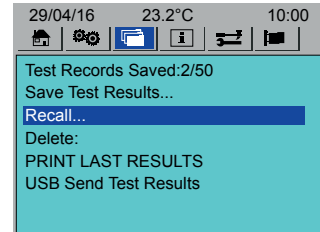


7. Gerekirse, **Yazdır** (Print) seçeneğini seçin.



8. düğmesine basın.

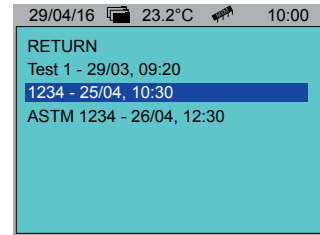

10.3. Bir Test Sonucunu Silme

1.  > **Sil...** (Delete) seçeneğine gidin.





2. düğmesine basın.



3. düğmesine basarak, bir test sonucu seçin veya seçimi kaldırın.
4. Seçilen test sonuçları Gri renkli olarak işaretlenir.
5. **Tümünü Seç** (Select All) veya **Tümünün Seçimini Kaldır** (Deselect All) seçeneğini de kullanabilirsiniz.
6. **Sil** (DELETE) seçeneğine gidin.



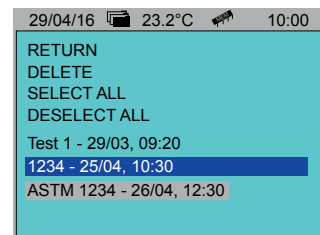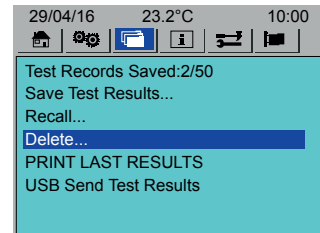

7. düğmesine basın.




Test Kayıtları

10.4. Son Test Sonuçlarını Yazdırma

Son kaydedilen test yazdırılabilir:


1.  > **Son Sonuçları Yazdır** (Print Last Results) seçeneğine gidin.
2.  düğmesine basın.

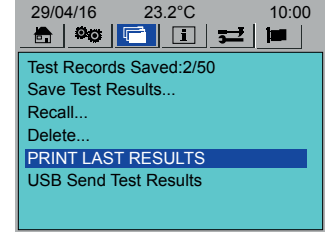

10.5. Test Sonucu Kayıtlarını İndirme




1. Cihazı bilgisayara bağlayın (USB kablosu).
2. Cihaz üzerinde **Test Sonuçlarını USB ile Gönder** (USB Send Test Results) seçeneğine gidin.

3.  düğmesine basmayın.
4. PowerDB yazılımını açın.
5. Gerekli cihaza tıklayın.
6. **Cihaz yapılandırma** (Instrument configuration) penceresinde bağlantı parametrelerinin doğru olduğundan emin olun.
7. **Tamam** (OK) düğmesine tıklayın. Oil Tan Delta Test formu açılır.
8. **OTD Verilerini İndir** (Download OTD Data) düğmesine tıklayın.
9. Cihazda **Test Sonuçlarını USB ile Gönder** (USB Send Test Results) seçeneğine gidin.

10. (10 saniye içinde)  düğmesine basın.
11. Veri aktarımı başlar.

12. PowerDB üzerinde test sonuçlarını seçin (Üstkrkt+Tıklatma).
13. Seçilen test sonuçlarını Oil Tan Delta Test formuna aktarmak için **Tamam** (OK) düğmesine tıklayın.
14. Oil Tan Delta Test formunu gerektiği gibi düzenleyin (bkz. PowerDB yardımı (F1)).

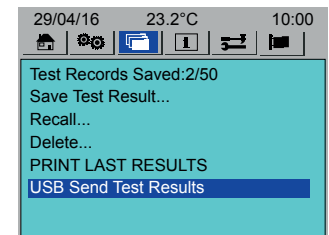


11. Bilgi ve Yardım

11.1. Bilgi


1.  > **Bilgi...** (Information) seçeneğine gidin.

2.  düğmesine basın.

Derleme sürümleri, tarihleri ve Seri numarası gösterilir.


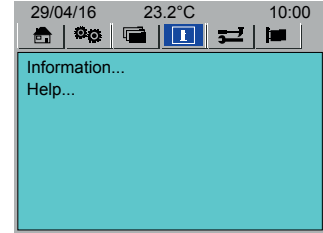


11.2. Yardım

1.  > **Yardım...** (Help) seçeneğine gidin.

2.  düğmesine basın.

3. Konu hakkında yardım almak için menüdeki bir seçeneği seçin.

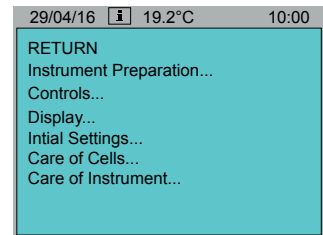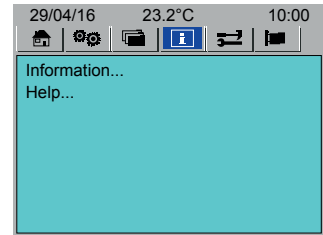

Bilgi ve Yardım

11.3. Bilgi ve Hata Mesajları

Mesaj	Anlamı
Test Hücresi Kısa Devre Yaptı (Test Cell Is Shorted)	Test Hücresi yanlış monte edilmiştir (iç ve dış elektrotlar birbirine dokunuyordur).
Ölçüm İstisnası (Measurement Exception)	Ölçüm motoru, tanınmayan bir hata mesajı vermiştir.
OTD Kalibre Edilmedi (OTD is not Calibrated)	Cihazın kalibre edilmediği görülmektedir (kalibrasyon tarihi ayarlanmamıştır).
İletişim Zaman Aşımı (Communications Timeout)	Ölçüm motoru zamanında yanıt vermemiştir.
Ölçüm Başarısız (Measurement Failed)	Ölçüm motoru bir sonuç getirmemiştir.
Test Standardı / Hücre Seçilmedi (Test Standard / Cell Not Selected)	Test Standardı ve Test Hücrelerinden en az biri (veya her ikisi) seçilmemiştir.
Sıcaklık Probu Hatası (Temp Probe Error)	Sıcaklık probu Test Hücrelerine yerleştirilmiş gibi görünmemektedir.
Yeni Test Verisi Yok (No New Test Data Available)	Herhangi bir testin yapılmış olmadığı bir durumda, Kullanıcı son test sonucunu kaydetmek istemiştir.
Depolanan Verilerde Bozukluk (Data Store Corrupted)	Cihaz gücünün açılmasından ardından verilerde bozukluk tespit edilmiş olup, cihaz veritabanını yeniden derlemeye çalışmaktadır.
Tahliye Valfi Açık (Drain Valve Is Open)	Yağ tahliye valfi açık durumdayken test başlatılamaz.
Bu Seçenek, Yazdırma Sırasında Kullanılamaz (Option Not Available when Printing)	Yazıcı etkin durumdayken bazı görevler yerine getirilemez (örneğin, yazıcının yazdırma işlemi sırasında bir test başlatılamaz).
OTD Sıcaklığı Stabil Değil (OTD Temperature not Stable)	Ölçüm motoru sıcaklığının stabil hale gelmesinden önce bir test talep edilmiştir (iki dakika boyunca 0,5°C içerisinde kalması gereklidir).
Test Hücresi Takılmadı (No Test Cell Fitted)	Test Hücresi takılmadan bir test başlatılamaz; Test Hücresi takıldığında harekete geçen mekanik bir anahtar vardır.
Röle Kontrolü Başarısız (Relay Check Failed)	Kapak açılıp kapatıldığında, gerilim röleleri üzerinde, kapak üzerindeki kilitlenme devresinin güvenli çalışıp çalışmadığının kontrol edildiği bir elektrik güvenlik testi yapılır.
Sıcaklık Değişmiyor (Stuck Temperature)	Probdan alınan sıcaklık ölçümleri değişmemekte olup, muhtemel bir donanım arızası söz konusudur.
Prob Termometre Arızası (Probe Thermometer Fault)	Prob üzerindeki sıcaklık sensörü sinyal vermemekte olup, prob bağlantısı kesilmiş olabilir.
Endüksiyon Isıtıcı Arızası (Induction Heater Fault)	Endüksiyon ısıtıcı arızalanmıştır (muhtemelen aşırı ısınmıştır).
Hiçbir Sensör Algılanmadı (No Sensors Detected)	Hiçbir dahili sıcaklık sensörü algılanmamıştır.
Isıtma Gerçekleşmiyor (Not Heating Up)	Endüksiyon ısıtıcının arızalanmamış olmasına rağmen, Test Hücresi, olması gerekenin aksine ısınmamaktadır.
Düşük Pil (Low Battery)	Gerçek zamanlı saat lityum pili yenilenmelidir (kullanıcı tarafından değiştirilemez).
Başlamak için Kapağı Açın ve Kapatın (Open and Close Lid to begin)	Üniteye her güç verildiğinde, kapağın kilit anahtarları için güvenlik kontrolü yapılmakta olup, test başlatılmadan önce kapağın açılıp kapatılması gerekir.

12. Bakım

12.1. Genel

- Cihazın bakımı Kullanıcı tarafından yapılamaz.
- Cihazı kullanmadan önce, Cihazın kapağının çatlak olmadığından veya kapağın yamulmadığından emin olun.
- Cihazın, Kullanıcının erişebileceği tek dahili parçası, gerektiğinde yeni yazıcı kağıdı ve şeridi takılması için erişim imkanı tanıyan yazıcı kağıdı muhafazasıdır (bkz. "12.6. Yazıcı Bakımı" 34 sayfada.).
- Cihazın muhafazasını açmak kesinlikle yasaktır. Cihazın muhafazasının açılması, garantiyi geçersiz kılar.

12.2. Kalibrasyon

Cihaz, teslim edilmeden önce fabrikada kalibre edilmekte olup, ilk kurulumda cihazın kalibre edilmesi gerekmez.

Gerektiği durumlarda Cihazın kalibrasyonunu kontrol etmek için kullanılacak bir Cihaz Kalibrasyon Kontrol Cihazı (OTD CC) mevcuttur (bkz. "14. Aksesuarlar" 39 sayfada.). OTD CC ile periyodik kontrollerin yapılması önerilir.

Test Hücresi, temizlendikten sonra kalibre edilmelidir.

12.3. Nakliye ve Depolama

Cihaz

Dikkat: Test Odasında Test Hücresi varken cihaz hareket ettirilmemelidir. Herhangi bir hareket, Test Hücresi cam bileşenlerinin hasar görmesine yol açabilir.

Cihaz hassas bir ekipman olup, taşınması ve depolanması sırasında dikkatli olunmalıdır.

Bu cihazı hareket ettirmeden önce, cihaz ve yağ tahliye borusu (takılmışsa, yağ taşıma borusu) üzerindeki her türlü yağ ve yağ kalıntısının temizlendiğinden emin olun.

Ünite, çevre koşullarının depolama sıcaklığı ve nem sınırlarının içinde olduğu bir oda veya alanda saklanmalıdır (bkz. Çevresel Özellikler (<DT>. sayfa)).

Test Hücresi

Dikkat: Test Hücresinin cihaz içerisinde saklanması durumunda, cihaz hareket ettirilmeden önce Test Hücresi çıkarılmalıdır.

Test Hücresini cihazda veya Test Hücresine özel taşıma kutusunda saklayın.

Test Hücresi, yalnızca özel taşıma kutusunda taşınmalıdır.

12.4. Cihazın Bakımı

- Cihazı her zaman temiz halde, toz ve lifli malzemelerden arındırılmış olarak tutun.
- Test Hücresinin temizliği son derece önemlidir.

Temizlik

Cihazın Dış Yüzeylerini Temizlemek İçin

Dikkat: Test Hücresini temizlemek için kullanılan hiçbir temizlik kimyasalını kullanmayın (ilgili Test Standardına başvurun). Bu prosedürde belirtilenler dışındaki kimyasallar, cihazın muhafazasına ve(ya) parçalarına zarar verebilir.

1. Şebeke gücü bağlantısını kesin.
2. Cihazı İzopropil Alkol (IPA) ile nemlendirilmiş temiz bir bezle silin.

Test Odasını Temizlemek İçin

- Özellikle testlerden önce, Test Odasının mutlaka temiz tutulduğundan emin olun.
- Test Odasına veya Test Hücresinin dışına dökülmüş yağları, tiftiksiz bir bez ile silerek temizleyin.
- Test Odasına büyük miktarda yağ dökülmüşse, fazla yağı tahliye etmek için manuel Yağ Tahliyesini kullanın.

Bakım

12.5. Test Hücresinin Bakımı

Sökme ve takma talimatları için Test Hücresi Kullanım Kılavuzuna başvurun.

- Cihazla birlikte verilen Test Hücresi, yalıtım yağı testleri sonucunda birikmiş tortu belirtileri gösterebilir. Bu tortular temizlenmeden bırakılırsa oksitlenir ve donuklaşır.
- Yağ kalıntıları, Test Hücresi elektrotlarına zarar verebilir. Test Hücresi elektrotlarına dokunurken mutlaka eldiven giyin.
- Test Hücresi düzeneği, camdan yapılmış parçalar içerir. Bu parçalar, darbeye maruz kaldığında kolaylıkla zarar görebilir.
- Test Hücresinin yanlış monte edilmesi, bileşenlere zarar verebilir ve yanlış ölçümlere yol açabilir.
- Test Hücresi kullanılmadan önce mutlaka temizlenmelidir.
- Test Hücresi, test sonrasında sıcak kalabilir. Test Hücresine dokunmadan önce mutlaka soğumasını bekleyin.

Temizlik

Test Hücresini, ilgili Test Standardında açıklandığı gibi temizleyin.

Önemli: Test Hücresi, temizlendikten sonra kalibre edilmelidir.


12.6. Yazıcı Bakımı

Yazıcı Paneli

Yazıcı panelinde, madeni parayla açılan iki adet kilit vidası ve ortada kağıt besleme düğmesi vardır.

Yazıcı Panelini Çıkarmak İçin

1. İki kilit vidasını (1) (sola veya sağa) çeyrek dönüş ile çevirin.
2. Yazıcı panelini (2) çıkarın.

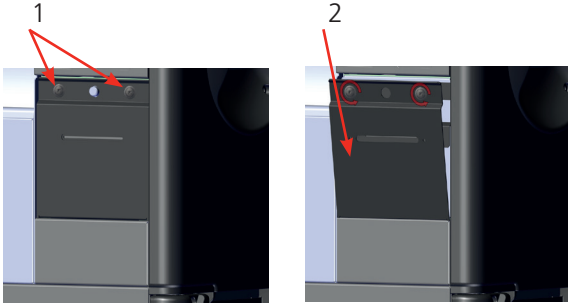

Yazıcı Panelini Takmak İçin

1. Yazıcı panelinin alt kısmını yuvasına takın.
2. Yazıcı kağıdını kağıt besleme yuvasından besleyin (Gerekirse yazıcı besleme düğmesini kullanın).
3. Yazıcı panelini iki kilit vidasından geçirin.
4. İki kilit vidasını (sola veya sağa) çeyrek dönüş ile çevirin.

Yazıcı Şeridi

İpucu: Yazıcı şeridi, gerektiğinde 'ilerletilebilir'. Yazıcı panelini çıkarın ve şerit sarma parçasını, şeridin muhafazasında belirtilen yönde çevirin.

Yazıcı Şeridini Çıkarmak / Yeni Bir Yazıcı Şeridi Takmak İçin

1. Yazıcı panelini çıkarın.
2. Şeridin üzerinde **BAS** (PUSH) yazan yere sertçe basın.
3. Eski şeridi çıkarın.
4. Yazıcı kağıdını yeni yazıcı şeridinden besleyin.
5. Yeni yazıcı şeridini bastırarak yerine oturtun.
6. Yazıcı panelini takın.


Yazıcı Kağıdı

Yazıcı Kağıt Rulosunu Çıkarmak / Takmak İçin

Kağıt ucunun düzgün bir biçimde kesildiğinden ve ucunda kıvrılma olmadığından emin olun.

1. Kağıt rulosunun ucunu tutun.
2. Kağıt rulosunu, kağıt tutucuya yerleştirin. Kağıdın kağıt tutucuya doğru bir biçimde girdiğinden (1) emin olun.
3. Kağıdın ucunu yazıcıya besleyin.

İpucu: Daha iyi erişim için yazıcı şeridini çıkarın.

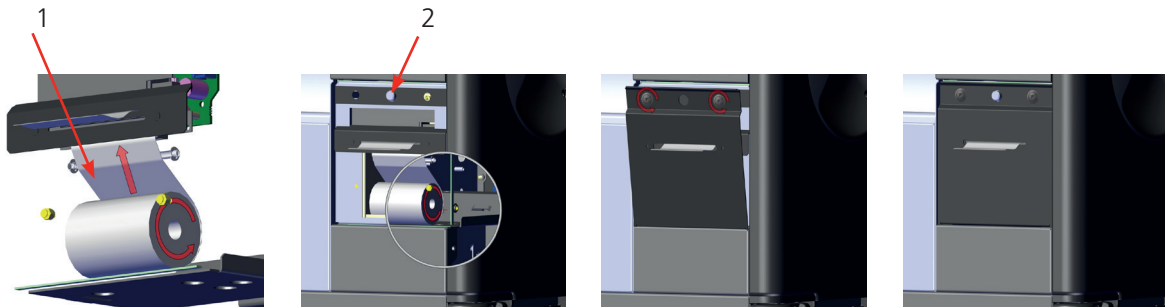

4. Kağıdın ucu yazıcı mekanizmasından görünmeye başlayana kadar baskı besleme düğmesine (2) basın.
5. Çıkarıldıysa, yazıcı şeridini takın.
6. Yazıcının ön panelini takın.
7. Yazıcı kağıdının ön panel kağıt yuvasından beslendiğinden emin olun.

12.7. Teknik Destek

Teknik destek için Megger® teknik destek sitesini (uk.megger.com/support) ziyaret edin. Satış Sonrası destek hakkında kapsamlı SSS'leri, teknik destek bilgi ve belgelerini inceleyin.

Ayrıca:

- +44 (0) 1304 502101 (Satış Sonrası destek) numaralı telefonu arayabilir veya
- Satış Sonrası Destek formu doldurup gönderebilirsiniz (bkz. uk.megger.com/support/after-sales-support).

Teknik Özellikler

13. Teknik Özellikler

13.1. Test Doğruluğu

Şartlar doğru 23 ° C ortam sıcaklığı ve 23 ° C Yağ sıcaklığı

Kayıp Faktörü tan δ

Ölçüm kademesi	1x10 ⁻⁶ ile 4 arası
Çözünürlük	1x10 ⁻⁶
Doğruluk	± 1% okuma ± 1 x 10 ⁻⁵

Bağıl Geçirgenlik

Ölçüm kademesi	1 ile 30 arası
Çözünürlük	0.01
Doğruluk	± 0.5%

Direnci ölçümü:

Ölçüm kademesi	2.5 M Ω m ile 100 T Ω m arası
Çözünürlük	0.01
Doğruluk	2%

Şartlar doğru 18°C-28°C

Kayıp Faktörü tan δ

Ölçüm kademesi	1x10 ⁻⁶ ile 4 arası
Çözünürlük	1x10 ⁻⁶
Doğruluk	± 3% okuma ± 1 x 10 ⁻⁵

Bağıl Geçirgenlik

Ölçüm kademesi	1 ile 30 arası
Çözünürlük	0.01
Doğruluk	± 1%

Direnci ölçümü:

Ölçüm kademesi	2.5 M Ω m ile 100 T Ω m arası
Çözünürlük	0.01
Doğruluk	2%

Şartlar doğru 0°C-50°C

Kayıp Faktörü tan δ

Ölçüm kademesi	1x10 ⁻⁶ ile 4 arası
Çözünürlük	1x10 ⁻⁶
Doğruluk	± 15% okuma ± 15 x 10 ⁻⁶

Bağıl Geçirgenlik

Ölçüm kademesi	1 - 30
Çözünürlük	0.01
Doğruluk	± 1%

Direnci ölçümü:

Ölçüm kademesi	2.5 M Ω m - 100 T Ω m
Çözünürlük	0.01
Doğruluk	2%

13.2. Müzik aleti

Kalem	Parametre
Test Sıcaklığı	
Ölçüm kademesi	10 °C - 110 °C
Çözünürlük	0.1 °C
Test Gerilimi	
AC	500 V - 2000 V 55 Hz Tan D (500 V - 2000 V)
Test frekansı	tan δ (Sin) 40 Hz - 65 Hz Quasi 100 V 0.3 Hz
DC	125 V - 500 V Rho +/- (125 V - 500 V)
Kısmi kare dalga	100 V 0.3 Hz
Çözünürlük	1 V
Doğruluk	$\pm 2\%$ ± 1 V
Güç Kaynağı	100 V - 240 V 50 Hz - 60 Hz 300 VA
Sigorta	2x 4 A (T)
Çevre	
Çalışma Sıcaklığı Kademesi	0 °C - 50 °C (32 °F - 122 °F)
Depolama Sıcaklığı Kademesi	-20 °C - 55 °C (4 °F - 131 °F)
Nem	95% yoğuşmasız
Ölçüler	580 x 420 x 290 mm (22.8 x 16.5 x 11.5 inch)
Ağırlık	Cihaz 22 kg (48.5 lb)
Interface	USB Type B
IP Sınıfı	IP30 (tüm kapaklar takılı durumda)
EMC	IEC 61326
Rakım Derecesi	2000 m
Güvenlik	IEC 61010 CAT II 300 V


Teknik Özellikler

13.3. Test Hücresi

Kalem	Parametre
Capacitance Ölçüm kademesi	70 pf (± 3 pf)
Ağırlık	2.7 kg (5.9 lb)
Malzeme	316L Paslanmaz Çelik / Kuvars Cam

13.4. OTD Kalibrasyon Kontrol Cihazı

Direnç	Direnç C0= 70 pF	Nominal Tan Delta (T.D.) r (70pf) = 2.86		
		50 Hz	55 Hz	60 Hz
5 G Ω	39.55 G Ω m	0.003183	0.002894	0.002653
500 M Ω	3.955 G Ω m	0.031831	0.028937	0.026526
50 M Ω	395.5 M Ω m	0.318310	0.289373	0.265258
5 M Ω	39.55 M Ω m	3.183099	2.893726	2.652582

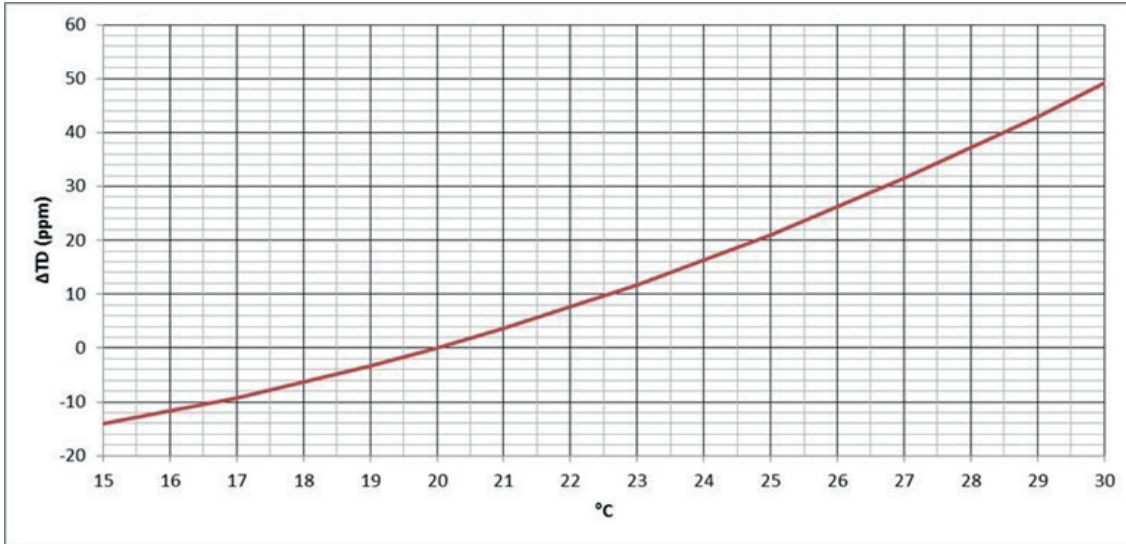

Kalem	Parametre
Kapasitans	= 200 pF $\pm 1\%$
Tan Delta Doğruluk	$\pm 2\%$ Kalibre edilmiş değerden
Direnç Doğruluk	$\pm 1\%$ Kalibre edilmiş değerden
Çalışma sıcaklığı aralığı	+15 °C – +30 °C
Depolama sıcaklığı aralığı	-20 °C – +50 °C
Nem	< 60% RH
Ölçüler	190 x 120 x 250 (mm)
Ağırlık	1.5 kg
Maksimum rakım	2 km
Güvenlik	IEC61010

14. Aksesuarlar

14.1. Opsiyonel Aksesuarlar

Kalem	Sayı
OTD Test Hücresi ve taşıma çantası	1008-293
OTD Kalibrasyon Kontrol Cihazı	1008-291
Yazıcı Kağıt Rulosu (57,5 mm genişlik) (Epson ERC-09)	1008-030
Yazıcı şerit kaseti	25995-002

14.2. PowerDB yazılımını indir

Mevcut en yeni sürümüne sahip olduğunuzdan emin olmak için artık doğrudan Megger web sitesinden indirebilirsiniz.


megger.com/powerdb

The screenshot shows the Megger website interface. At the top, there is a navigation bar with links for 'Log out', 'My account', 'Where to buy', 'Product registration', 'Contact us', and 'UK'. Below this is a search bar with the placeholder text 'Enter your search term'. The main content area displays the 'PowerDB™ Pro' software page, which is categorized under 'ACCEPTANCE & MAINTENANCE TEST DATA MANAGEMENT SOFTWARE'. The page has tabs for 'OVERVIEW', 'TECHNICAL', and 'SOFTWARE', with 'SOFTWARE' being the active tab. Under the 'SOFTWARE' tab, there is a section for 'PowerDB Software' with a 'Download' button. The text below the button reads: 'Onboard install files are for FREJA, RTMS, SMRT and STVI local device installation. PC install is for remote operation of a wide range of Megger test instruments including FREJA, RTMS, SMRT and STVI. Onboard_Install_11-2-10_05MAY21 Released: May, 2021 Note: The downloaded file will be named "Onboard_Install_XXX.zip" Onboard_Install_11-2-10_DRIVER_UPDATE_05MAY21SMRT.zip 493.0 MB | 24/05/21'.

En yeni sürüm en üstte bulunur. Dosyanın yanındaki "download" (indir) düğmesine tıklayın.

Bu işlem, dosyayı açmak mı yoksa kaydetmek mi istediğinizi sorar. "Save" (Kaydet) öğesine tıkladığınızda kurulum ekranı sürücüsünü indirmeye başlarsınız.

Ardından kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.

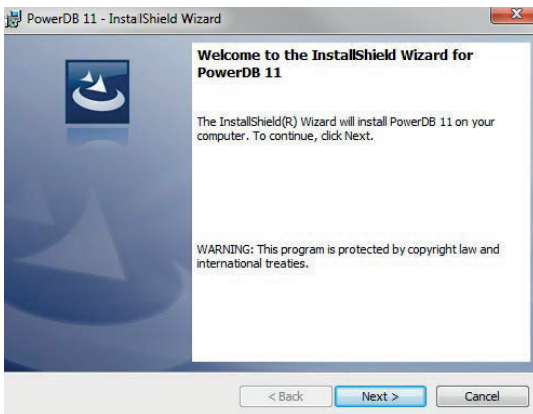

Onarım ve Garanti

15. Onarım ve Garanti

Cihazın korunması zarar görmüşse cihaz kullanılmamalı ve onarım için uygun eğitimi almış ve nitelikli personele gönderilmelidir. Koruma, Cihazda görünür bir hasar varsa, Cihaz istenen ölçümleri gerçekleştiriyorsa, uzun süre kötü koşullarda saklanmışsa veya taşınırken ağır şartlara maruz kalmışsa bozulabilir.

Yeni Cihazlar, Kullanıcının cihazı satın aldığı tarihten itibaren iki yıllık garantiye sahiptir; ikinci yıldaki garanti için ürünün www.megger.com adresinden ücretsiz olarak kaydettirilmesi gerekir. Ürününüzü kaydettirmek için oturum açmanız veya önce kaydolup ardından oturum açmanız gerekir. İkinci yıldaki garanti arızaları kapsar, ancak cihazın yeniden kalibre edilmesini kapsamaz. Cihazın yeniden kalibre edilmesi yalnızca bir yıl garanti kapsamındadır. Cihazın önceden yetkisiz bir şekilde onarılması veya ayarlanması garantiyi otomatik olarak geçersiz kılacaktır.

Bu ürünler, Kullanıcı tarafından değiştirilebilir parçalar içermez ve hasarlıysa orijinal ambalajında tedarikçiye iade edilmeli veya taşıma sırasında hasardan korunacak şekilde ambalajlanmalıdır. Taşıma sırasında oluşan hasarlar bu garantinin kapsamında değildir ve değiştirme/onarım için ücret alınabilir.

Bu Cihaz amacına uygun olarak kullanıldığı takdirde Megger, cihazın malzeme ve işçilik açısından kusurlara sahip olmadığını garanti eder. Garanti, Cihazın onarımıyla sınırlıdır (cihaz tam olarak iade edilmeli, nakliye ücreti ödenmeli ve cihaz incelendiğinde iddia edildiği gibi hasarlı olduğu görülebilmelidir). Cihazın önceden yetkisiz bir şekilde onarılması veya ayarlanması garantiyi geçersiz kılacaktır. Aşırı gerilime bağlama, hatalı sigortalar takma vb. gibi hatalı Cihaz kullanımları garanti kapsamında değildir. Cihaz kalibrasyonu bir yıl boyunca garanti kapsamındadır.

Bu Garanti, yürürlükteki geçerli yasalardan doğan temel haklarınızı veya ürününüze yönelik satış ve satın alma sözleşmesinden doğan sözleşmeye dayalı haklarınızı etkilemez. Kendi takdirinize bağlı olarak hak talebinde bulunabilirsiniz.

15.1. Kalibrasyon, Servis ve Yedek Parçalar

Megger Cihazlarının servis gereklilikleri için, Megger, Yerel Dağıtıcınız veya Yetkili bir Onarım Merkezi ile iletişime geçin.

Megger, tamamen izlenebilir kalibrasyon ve onarım tesisleri işleterek Cihazınızın beklediğiniz yüksek performans ve işçilik standardını sunmaya devam etmesini sağlar. Bu tesisler, Megger ürünleriniz için harika servis içi bakım sunan onaylı onarım ve kalibrasyon şirketlerinden oluşan dünya çapında bir ağ ile desteklenir.

Megger iletişim bilgilerine başvurun.

Yerel Yetkili Servis Merkezini bulmak için, Megger'a e-posta göndererek (ukrepairs@megger.com) konum bilgilerinizi verin.

16. Kullanım Ömrü Sonu

16.1. WEEE Direktifi

Megger ürünlerinde bulunan üzeri çizili tekerlekli çöp bidonu simgesi, ürünün kullanım ömrü sonunda genel atıklarla birlikte atılmamasına yönelik bir hatırlatmadır.

Megger, İngiltere'de Elektrikli ve Elektronik Ekipman Üreticisi olarak kayıtlıdır. Kayıt No. WEE/HE0146QT'dir.

Ürünün atılmasına yönelik daha fazla bilgi için yerel Megger şirketinize ya da distribütörünüze danışın veya yerel Megger web sitenizi ziyaret edin.

16.2. Uygunluk Beyanı

İşbu belge ile, Megger Instruments Limited, bu Kullanım Kılavuzunda açıklanan ve Megger Instruments Limited tarafından üretilmiş radyo ekipmanlarının 2014/53/EU Direktifine uygun olduğunu beyan eder. Megger Instruments Limited tarafından üretilmiş ve bu Kullanım Kılavuzunda açıklanan diğer ekipmanlar, duruma göre 2014/30/EU ve 2014/35/EU Direktiflerine uygundur.

Megger Instruments AB uygunluk beyanlarının tam metni, şu adreste mevcuttur: megger.com/eu-dofc.

Yerel Satış ofisi

**MEGGER Elektrik Sis. Test Hiz.
Tic. Ltd. Şti.**
Piyade Sokak 22/11
Çankaya /ANKARA
T. +90 (312) 440 90 90
F. +90 (312) 440 90 91
E. info@megger.com.tr

Üretim yerleri

Megger Limited
Archcliffe Road
Dover
Kent
CT17 9EN
ENGLAND
T. +44 (0)1 304 502101
F. +44 (0)1 304 207342

Megger GmbH
Weststraße 59
52074 Aachen
T. +49 (0) 241 91380 500
E. info@megger.de

Megger USA - Valley Forge
Valley Forge Corporate Center
2621 Van Buren Avenue
Norristown
Pennsylvania, 19403
USA
T. +1 610 676 8500
F. +1 610 676 8610

Megger USA - Dallas
4545 West Davis Street
Dallas TX 75237
USA
T. 800 723 2861 (USA only)
T. +1 214 333 3201
F. +1 214 331 7399
E. USsales@megger.com

Megger AB
Rinkebyvägen 19, Box 724,
SE-182 17
DANDERYD
T. +46 08 510 195 00
E. seinfo@megger.com

Megger USA - Fort Collins
4812 McMurry Avenue
Suite 100
Fort Collins CO 80525
USA
T. +1 970 282 1200

Cihaz İngiltere'de üretilmiştir.

Şirket, özellikleri veya tasarımı önceden bildirimde bulunmadan değiştirme hakkını saklı tutar.

Megger tescilli bir ticari markadır

Bluetooth® kelime markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc tarafından sahip olunan tescilli ticari markalarıdır ve lisans altında kullanılmaktadır.